

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača.

ZÁRUČNÝ LIST

na výrobok

AMIKO Alien 2

.....
výrobné číslo

.....
Dátum predaja

.....
Pečiatka a podpis predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravě, alebo nemohol byť v době trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používaniu.

Záruka sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu !!!

2.ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy).

Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad!!

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ DOBE

Záručný servis je potrebné uplatňovať u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá previedla inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka aje neplatná, ak je závrada spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v technickej

špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv prevedených mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ

vyžaduje modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom

štandardnému prevedeniu.

Zápis záručných opráv

Dátum oznámenia	Dátum prevedenia	Č.montážneho listu / komentár	Podpis



Vyrobeno pod licencií Dolby Laboratories.

„Dolby“ a znak dvojitého „D“ jsou obchodní značkou Dolby Laboratories.



1 Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE:

Symbol blesku vo vnútri rovnostranného trojuholníka varuje užívateľa pred "nebezpečným napätím" a pred rizikom zasiahnutia elektrickým prúdom. Pozor:

Na predchádzanie úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt. Prenechajte to len na kvalifikovanom servisnom pracovníkovi. Vykričník vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje užívateľa na dôležitú operáciu alebo údržbu (servis).

POZOR: Nepoužívajte tento STB v blízkosti vody alebo ho do vody neponárajte. Neužívajte blízko kvetinové väzy, umývadiel, vyleviiek v kuchyni, práčok, plaveckých bazénov atď

POZOR: Neumiestňujte sviečku alebo lampu na kryt; inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.

POZOR: Prístroj by mal byť pripojený na napájanie tých parametrov, popísaných v návodoch na obsluhu alebo uvedeného na jednotke. Ak si nie ste istí parametre napájanie (napríklad 120 alebo 230 V) vo vašom dome, poraďte sa s vaším predajcom alebo dodávateľom elektrickej energie.

POZOR: Tento výrobok obsahuje diódy. Neotvárajte kryt alebo sa dotýkajte žiadnych častí vo vnútrnom mechanizme. Poradie sa s vaším predajcom elektroniky, či môžete zaradienie otvoriť.

Poznámka: Zaisťte riadne uplatňovanie tohto produktu. Poslím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte pre neskoršie použitie.

Poznámka: Tento výrobok obsahuje diódy. Neotvárajte kryt a vyhnite sa tak priamemu vystaveniu žiareniu.

Čistenie prístroja: Po vypnutí zariadenia môžete čistiť jeho kryt, panel a diaľkový ovládač mäkkou látkou ľahko navlhčenou šetrným čistiacim prostriedkom.

Príslušenstvo: Nikdy nepoužívajte rozširovanie a / alebo príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom. Takéto príslušenstvo môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo ďalšie poranenia osôb.

Umiestnenie: Otvory v kryte sú určené pre vetranie ako ochranu pri prehrievaní. Nezakrývajte tieto otvory a nedovoľte, aby boli zakryté umiestnením STB na posteli, pohovke alebo ďalším podobnom povrchu ani nesmie byť umiestnený pred vykurovacie teleso alebo tepelný register.

Ochrana napájacieho kábla: Umiestnite napájací kábel mimo cesty, kde sa prechádza. Poslím venujte zvláštnu pozornosť káblom v konektoroch, napájacích zásuvkách a miestam, kde vstupujú zo zariadenia.

Vniknutie predmetov a kvapalín: Nikdy nedávajte predmety akéhokoľvek druhu do STB cez otvory. Môžu sa dotýkať nebezpečných častí pod napätím alebo skratovať časti, čo by mohlo byť

10 Riešenie problémov

Ak máte podozrenie, že váš prijímač nepracuje správne, prosím prehľadajte nasledujúce rady pri riešení závad a až potom kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.

Pozor! Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť prijímač. Manipulácia s prijímačom môže mať za následok vážny úraz elektrickým prúdom a zruší platnosť vašej záruky.

Problém	Dôvod
Vykonané nastavenia v menu nebolo zmenené	Prijímač nie je napájaný, preto nie je ani v pohotovostnom režime Niektoré nastavenia užívateľom mohla byť čiastočne alebo úplne vymazaná
Nie je signál	Hladina signálu je slabá LNB je mimo prevádzky Kábel z LNB nie je správne zapojený (krátky alebo otvorený obvod) Poloha paraboly nie je správne nastavená
Prijímač je zapnutý, ale nie je obraz ani zvuk okrem nasledujúcej správy (NO TV program)	Kanál nie je dostupný Kanál je kódovaný
Prijímač nepracuje s diaľkovým ovládačom	DO batérie sú vybité alebo vložené nesprávne DO je namierený zlým smerom
Zlá kvalita obrazu	Hladina sily signálu je slabá
Žiadny zvuk	RCA kábel nie je správne zapojený Hlasitosť zvuku je znížená Je aktívna funkcia stlmenia (Mute)
Na LED display nie je nič zobrazené	Napájací kábel nie je správne zapojený
Žiadny obraz na obrazovke	Prijímač je v pohotovostnom režime RCA konektor nie je pevne pripojený do video vstupu vašej televízie Nesprávny kanál alebo video výstup vybraný na televíziu Hladina svetlosti na vašej TV je zle nastavená

príčinou požiaru alebo elektrického výboja. Nikdy nerozlievajte nejakú kvapalinu na STB.

Poznámka: Za nasledujúcich podmienok sa na šošovkách môže vytvoriť vlhkosť:

→ keď je zariadenie presunuté z chladného prostredia alebo klimatizovanej miestnosti do teplého miesta.

→ ihneď po spustení vykurovania.

→ v zaparené alebo veľmi vlhké miestnosti.

Ak sa vlhkosť vytvára vo vnútri zariadenia, potom to nemusí pracovať správne. Pre nápravu tohto problému vypnite napájanie a čakajte asi dve hodiny, než sa vlhkosť vyparí.

Výmena súčiastok: Ak musí byť vymenené niektoré časti zariadenia, užívateľ by sa mal uistiť, že servis používa náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originálne časť. Neautorizované výmeny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, elektrického výboja alebo ďalšie riziká.

Bezpečnostná kontrola: Pre všetku údržbu a opravy je používateľ vyzvaný, aby kontaktoval servis a ten vykonal celkovú bezpečnostnú kontrolu a zabezpečil, aby zariadenie bolo v dobrom stave.

2 ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie HD prijímača.

Tento HD prijímač je plne kompatibilný s medzinárodnými DVB štandardmi a tak môže prenášať digitálny obraz, zvuk, informácie a teletext priamo do vašej TV pomocou satelitného vysielania. Teraz môžete pohodlne sledovať a prijímať digitálne prenášanú hudbu, správy, firmy a šport zo satelitného vysielania vo vašom domove alebo na pracovisku. Môžete užívať zaujímavé hry vášho HD prijímača.

Stanice môžete hľadať pomocou automatického alebo ručného hľadanie. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňujúce polohovanie vašej antény na vybranú družicu. Môžete uložiť až 8000 TV a Rádio staníc a spravovať ich ako obľúbené, zamknuté, mazať ich, presúvať a triediť. Menu je veľmi jednoduché a podporuje mnoho jazykov. Všetky funkcie môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača a niektoré aj z čelného panelu prístroja. HD prijímač je jednoduchý na používanie a prispôsobený pre budúce použitie. Buďte si vedomí, že nový software môže zmeniť a doplniť funkcie HD prijímača.

Ak máte problémy so správnou funkciou vášho HD prijímača, obráťte sa prosím na zodpovedajúce kapitolu v tejto užívateľskej príručke, vrátane kapitoly Riešenie problémov. Táto užívateľské príručka vám pomôže zistiť ako správne používať HD prijímač.

3 VLASTNOSTI

λ Kompatibilita s MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD

λ Možnosť uloženia až 8000 kanálov (TV a Rádio)

λ Podpora viacjazyčného textového menu

λ Nastaviteľný zoznam kanálov

λ Nastaviteľný zoznam obľúbených kanálov

λ Farebné menu na obrazovke (OSD)

λ Funkcia Picture In Graphic (PIG)

λ Elektronický programový sprievodca (EPG) pre zobrazenie informácií o kanáli

λ Podpora titulkov


- λ Podpora teletextu pomocou softvérovej emulácie
- λ Rodičovský zámok nastaviteľný pre kanály a programy
- λ Prenos programov a kanálov medzi prijímačmi
- λ S / PDIF pre digitálny zvuk alebo Dolby digital výstup
- λ DISeqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- λ HDMI HD Video / Audio výstup
- λ 2x USB 2.0 port
- λ LED Display pre prevádzkové informácie
- λ RTC (Real-Time-Clock)
- λ Time Shift
- λ Nahrávanie videa
- λ Nahrávanie jedného kanála a Time Shifting iného kanálu (voliteľné)
- λ 2x Čítačka pamäťových kariet Conax
- λ FullHD 1080p výstup obrazu cez HDMI
- λ Prehrávanie AVI, MKV, MPG, TS, WMV, MOV, WAV, FLV, DAT, ASF, MP3
- λ Kompatibilný s YouTube, SHOUTcast Radio a Picasa
- λ Prijem predpovede počasia a čítačka RSS kanálov
- λ Aktualizácia softwaru cez USB, RS232 alebo Internet
- λ Široké možnosti rozšírenia pomocou Plug-in podpory
- λ Podpora správami o novinách, FAQ a užívateľskou príručkou
- λ Stahovanie súborov pomocou FTP serveru
- λ Platforma LINUX

9 Menu "Channel"

Ked stlačíte tlačidlo [Menu], vstúpite do menu, ktoré vyzerať takto:



1. Stlačte tlačidlá [↕ / ↴] a [← / →] vyberte menu medzi channel, install, system, CA, Spark, file list, download a plug in.
2. Stlačte [ENTER] pre vstup do vybraného menu.

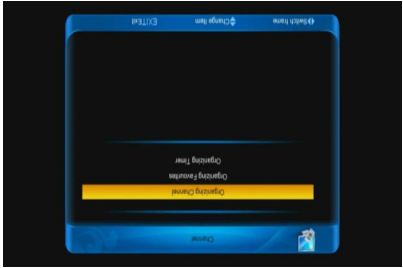

V "channel" menu:


1. Stlačením tlačidla [↕ / ↴] vyberiete položku menu medzi Organizing channel, Organizing Favourites a Organizing Timer.
2. Stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do vybranej položky.

- Začatie nahravania.
- AUDIO (červené tlačidlo)
- Nastavená zvuku kanálu medzi režimami; Ľavá, Pravá, Stereo, Mono.
- OPTION (zelené tlačidlo)
- Zobrazenie NVOD informácií aktuálneho kanála.
- TXI (žlté tlačidlo)
- Zobrazenie teletextu aktuálneho kanálu.
- SUBTITLE (žlté tlačidlo)
- Zobrazenie titulkov.
- TMS (modré tlačidlo)
- Zobrazenie informácií o Time Shift.
- FR
- Pre funkciu rýchleho prehrávania späť.
- FF
- Pre funkciu rýchleho prehrávania vpred.
- Play
- Pre prehrávanie MP3, JPEG a nahrávaných súborov.
- PAUSE
- Použite pre výber funkcie zmrazenia obrazu.
- Stlačte znovu pre pozastavenie obrazu.
- Zoznam súborov
- Zobrazenie zoznamu súborov.
- PLAY MODE
- Voľba režimu prehrávania MP3 alebo JPEG.
- USB
- Pre odpojenie zariadenia USB.
- Stop
- Pre zastavenie nahrávania, Time Shift alebo prehrávanie MP3/JPEG.
- FI
- Zobrazenia okna rýchleho menu.
- F2
- F3
- F4

a) Nahravanie

1. Ak pripojíte USB HDD a stlačíte [] zahájite nahrávanie ako na nasledujúcom obrázku:

- 2. Stlačením [] pozastavíte obraz.
- 3. Stlačením [] alebo [] môžete nahrávku rýchlo posúvať ..
- 4. Stlačením [←] alebo [→] môžete preskočiť na určitú pozíciu.
- 5. Stlačením [] ukončíte prehrávanie.

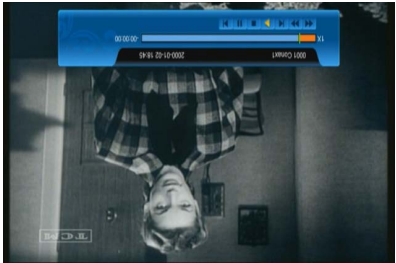

7.

obrázku:

1. Ak pripojíte USB HDD a povolíte funkciu Time Shift v menu "Main Menu / USB / PVR Setting / Time Shift", potom môžete spustiť funkciu Time Shift počas sledovania vysielania tlačidlom [play] a zobrazí sa informačný panel Time Shift ako na nasledujúcom

Time Shift

6. Stlačením [V.FORMAT] pri sledovaní môžete nastaviť výstupné rozlíšenie obrazu a to postupným stlačením tohto tlačidla až na požadované zobrazenie v poradí: "Auto N/P-> 480 -> 576 -> 720 -> 1080".

Video Format

5. Stlačením [MENU] otvoríte menu, opustíte menu a vráťte sa do predchádzajúceho menu alebo zatvorte okno.

Menu

4. Stlačením [TV / SAT] prepnete medzi režimom TV a režimom STB.

TV / SAT

3. Stlačte [zelené] tlačidlo pri sledovaní, zobrazí sa NVOD menu pokiaľ bude dostupné. Pokiaľ nebude dostupné, zobrazí sa správa "no option channel".

NVOD

- 2. 3. Pri zväčšení "x2 ~ x16" pohybujte tlačidlami [←, →, ↑, ↓] zväčšeným obrazom. Orientujte sa pomocou žltého obdĺžnika.
- 4. V režime zoom stlačte tlačidlo [EXIT] pre ukončenie funkcie "Zoom".

2. Ak kanál neposkytuje titulky a nezobrazí sa, bude zobrazená správa "No subtitle".

Hľadanie



1. Stlačením [(FIND)] v režime sledovania otvoríte okno "Hľadanie". Numerickými tlačidlami môžete zadať číslo, tlačidlami [←, →, ↑, ↓] a [ENTER] vyberajte znaky pre zadanie hľadaného názvu. Stlačením tlačidla [F1] zobrazíte na klávesnici písmená alebo symboly.
2. Po zadaní každého zadania sa upraví zoznam zobrazujúci sa na ľavej strane.
3. Stlačte [červené] tlačidlo, presuniete výber na vybraný kanál a stlačte [ENTER] pre prepnutie na kanál priamo zo zoznamu kanálov.

Zoom



1. Tlačidlo [(ZOOM)] umožňuje zväčšovať označenú oblasť na obraze a aktuálne ho zobrazíť.
2. Stlačte znovu tlačidlo [(ZOOM)] a obraz bude postupne zväčšený na x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.

5 Čelný panel

POWER: Pre prepnutie vášho prijímača do pohotovostného alebo pracovného režimu.

MENU: Zobrazenie menu na obrazovke alebo návrat do predchádzajúceho menu.

<,>: Nastavenie hlasitosti alebo presun ukazovateľa v menu.

^, V: Zmena kanálu alebo presun ukazovateľa v menu.

OK: Zobrazenie zoznamu TV / Rádio kanálov alebo potvrdenie v menu.

6 Zadný panel

Nepripájajte zariadenie do napájania, kým nemáte všetky pripojenia a skontrolovaná.

Konfigurácia vášho zariadenia je závislá na zakúpenom modeli prijímača.

LOOP: Ten umožňuje pripojenie ďalšieho prijímača.

LNB IN TUNER 1: Tento port je pre pripojenie koaxiálneho kábla z LNB vašej paraboly.

LNB IN TUNER 2: Tento port je pre pripojenie koaxiálneho kábla z LNB vašej paraboly.

AUDIO R / L: RCA konektory použité pre pripojenie externého zvukového zosilňovača alebo zostavy.

TV: Použite pre pripojenie vašej TV pomocou SCART kábla.

HDMI: Zvukový a obrazový výstup pre TV so vstupom HDMI.

CVBS: Komponentný video výstup pre TV.

S / PDIF: Digitálny Zvukový prenos, pripojenie do AV zosilňovača SPDIF na výstup.

USB: USB 2.0 port pre pripojenie USB hard disku alebo flash disku.

RS 232C: Použite pre pripojenie vášho prijímača k počítaču sériovým káblom.

POWER: Vypínač hlavného napájania prijímača.

ETHERNET: Pre pripojenie k internetu.

7 Pripojenie vašich zariadení

Sú tri možnosti ako pripojiť váš prijímač k vašim iným TV zostavám. Pre najlepší výsledok odporúčame použitie jedného z nasledujúcich postupov:

1. Ak máte televíziu s vysokým rozlíšením obrazu, použite pre pripojenie HDMI kábel. Pripojte jeden koniec kábla do HDMI konektora prijímača a druhý koniec do vašej televízie. V tomto prípade nevykonávajte prepájanie zvuku, pretože HDMI konektor obsahuje aj prenos stereo zvuku alebo Dolby digital audio.

2. Pripojte jeden koniec SCART kábla do TV konektoru (SCART) na zadnej strane prijímača a druhý koniec do SCART konektoru na vašej TV.

3. Pripojte jeden koniec RCA kábla do RCA konektora na zadnej strane prijímača a druhý koniec do RCA konektora na vašej TV.

Konečné pripojenie koaxiálnym káblom z LNB do LNB IN konektoru na prijímači.

S externým zvukovým / Hi-Fi systémom

Pre pripojenie niektorých externých Audio Hi-Fi systémov prijímač obsahuje dva RCA konektory na zadnej strane, označené ako Audio L a R.

Pripojte RCA stereo kábel z AUDIO L, R konektora na zadnej strane prijímača do LINE, AUX, SPARE alebo EXTRA vstupu na vašom Hi-Fi Systéme.

Anténny kábel zapojte do konektora LNB IN Tuner 1, druhú anténu do konektoru LNB IN 2

8 Základné ovládanie

Zapnutie STB

Najprv stlačte [POWER] pre zapnutie zariadenia.

Ak je STB používaný prvýkrát, spustí sa prehrávanie prvého kanálu zo základného Zoznamu kanálov. Inak sa spustí prehrávanie posledného sledovaného kanálu pred vypnutím.

? Často kladené otázky

D: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka nič

neukazuje:

O: Uistite sa, že TV je prepnutá na správny kanál video vstupu (nie na TV kanál). Napríklad, keď

máte zariadenie pripojené k vstupu Video1 na TV, potom TV musíte prepnúť na kanál Video1.

D: Napájanie môjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom režime, ale TV obrazovka

ukazuje správu "No Signal".

O: To znamená, že vami vybraný kanál nemá signál. Skontrolujte pripojenie kábľa so signálom

alebo kontaktujte poskytovateľa.

Napájanie

1. Stlačením tlačidla napájania [POWER] môžete prejsť do pohotovostného režimu.

2. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo napájania znovu, zariadenie prepne do pracovného

režimu a začne prehrávať posledný kanál.

3. Užívateľ môže tiež ukončiť pohotovostný režim prepnutím tlačidla hlavného napájania.

Ďalšie / Predchádzajúci kanál

Pri sledovaní stlačte tlačidlo [↑ / ↓] pre prepnutie kanálu.

Hlasitosť

Pri sledovaní stlačte tlačidlo [← / →] alebo [vol + / vol-] pre nastavenie hlasitosti.

Numerické tlačidlá

Pri sledovaní stlačte numerické tlačidlá a [ENTER] na diaľkovom ovládaci pre zmenu kanálu.

Mute

1. Stlačte tlačidlo [MUTE] pre stlmenie zvuku a na obrazovke sa objaví symbol vypnutého zvuku.

Pause

Titulky

1. V režime sledovania stlačte [ZLTa] tlačidlo pre vstup do teletextu a titulkov, zvoľte titulky a stlačte [ENTER], ak kanál titulky poskytuje.



2. Ak kanál neposkytuje teletext a nezobrazí sa, bude zobrazená správa "No Teletext".



stlačte [ENTER], ak kanál teletext poskytuje.

1. V režime sledovania stlačte [ZLTa] tlačidlo pre vstup do teletextu a titulkov, zvoľte teletext a

TELETXT

1. V zozname kanálov stlačením [Page + / Page-] presuniete zoznam na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.

Stránkovanie

2. Stlačením [(SLEEP)] prepnete režim spánku medzi Off / 10/30/60/90/120 minút.


1. Tu môžete nastaviť časovač vypnutia. Ak nastavíte čas, zariadenie sa potom automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Spánok

2. Stlačením [modrého] tlačidla otvoríte okno "Sort". Tu môžete nastaviť päť variantov pre triedenie zoznamu.
3. Stlačením [GREEN] tlačidla zobrazíte skrátený EPG podrobnosti o aktuálnom programe.
4. Stlačením [YELLOW] tlačidla zobrazíte skrátené vlastnosti kanála.
5. Stlačením tlačidla [↑ / ↓] označíte a stlačením [ENTER] vyberete označený kanál pre sledovanie.
6. Stlačením tlačidla [Page + / Page-] listujete stránkami zoznamu.
7. Stlačením tlačidla [EXIT] ukončíte zoznam kanálov.



3. Stlačením [červeného] tlačidla otvorte okno "Group". Tlačidlami [↑ / ↓] označte a tlačidlom [ENTER] vyberte skupinu kanálov.
4. Stlačením [zeleného] tlačidla otvorte okno "Options". Tlačidlami [↑ / ↓] označte a tlačidlom [ENTER] vyberte režim zobrazenia EPG: Teraz EPG, Ďalšie EPG, Viac, Rozvrh.

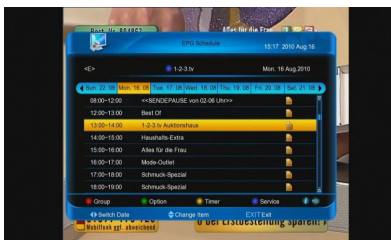

5. Stlačením [žltého] tlačidla to open otvorte okno "Timer". Tu môžete uložiť časovač. Viac o tejto funkcii ďalej.
6. Stlačením tlačidla [REC] pridáte priamo timer pre nahrávanie programu.
7. V EPG menu stlačte [EXIT] pre zatvorenie EPG obrazovky.

TV / RADIO

V TV režime stlačte tlačidlo [(TV / RADIO)] pre prepnutie do Rádio režimu. V režime Rádio stlačte tlačidlo [(TV / RADIO)] pre prepnutie do TV režimu.

Zoznam TV

1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do "TV List".




1. Pri prehrávaní stlačte [PAUSE] a obraz sa zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovať.
2. Stlačte tlačidlo [PLAY] a zobrazovaný snímok zmizne a bude zobrazené aktuálne vysielanie a zvuk bude zodpovedať sledovanému obrazu.

Recall

Stlačte tlačidlo [RECALL] pre prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál pred aktuálnym.

Obľúbené

1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [FAV (FAVORITE)] a bude zobrazené okno "Favorite Group" na ľavej spodnej strane obrazovky takto:

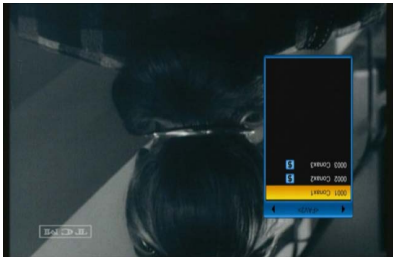

2. Tlačidlami [← / →] vyberiete rôzne obľúbené skupiny "Favorite Group".
- Tlačidlami [Page + / Page-] môžete použiť funkciu stránkovania "Page up / Page down".
3. Stlačte tlačidlo [Exit] pre opustenie aktuálneho okna.

SAT

1. Pri sledovaní stlačte tlačidlo [SAT] a môžete otvoriť nahraný zoznam družíc a prepínať družice, ako je ukázané na obrázku:

2. Tlačidlami [↑ / ↓] vyberiete rôzne obľúbené skupiny "Favorite Group".
3. Stlačte tlačidlo [Exit] pre opustenie aktuálneho okna.



Zvuk

1. Pri sledovaní stlačením tlačidla [AUDIO] môžete otvoriť okno "Audio" na obrazovke.

Obľúbené.

O: Pretože nemáte nastavený nejaký kanál ako "obľúbený kanál". Prosím pozrite odesk

Channel"?

D: Prečo obrazovka po stlačení [FAV (FAVORITE)] zobrazuje správu "No Favorite

? Často kladené otázky


spustenie / ukončenie pre podporované kanály.
kanály podľa rôznych volieb. EPG dodáva informácie pre zoznam kanálov a časové impulzy

1. STB podporuje Elektronického Programového Správodca (EPG), ktorý vám pomôže vybrať

EPG


aktuálneho kanála.

Pri sledovaní stlačte tlačidlo [(INFORMATION)] a otvorte okno s informáciami, stlačte znovu pre zobrazenie EPG informačné obrazovky, pokus stlačíte [červené] tlačidlo, zobrazíte vlastnosti

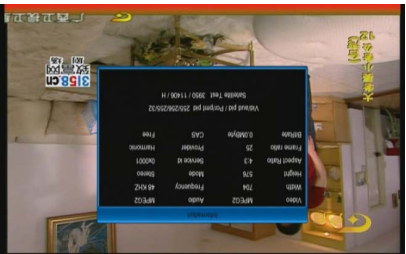

Informácie

2. Môžete zmeniť zvukovú stopu tlačidlami [← / →] a zmeniť režim zvuku tlačidlami [← / →].
3. Režim: Ľavá / Práva / Stereo / Mono

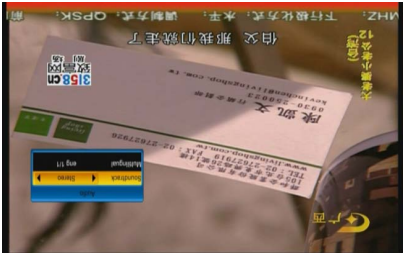

2. Stlačením tlačidla [ENTER] na nejakej poločke zobrazíte viac podrobností.

