


**OPTICUM TV LED**

**20/24/32" Travel, TRIPLE TUNER**

**T/T2/C/S2, H.265 CH+**

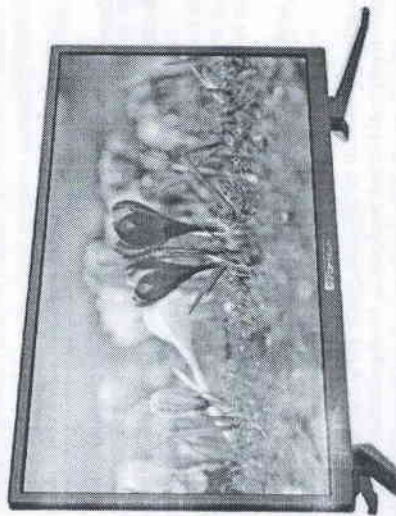

**Uživatelská příručka**

Toto je zjednodušená verze uživatelské příručky, neobsahuje obrázky. Obrázky najdete v originální příručce v cizím jazyce.

Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku a a dobře ji uschovejte pro případné další použití.

#### **VAROVÁNÍ! ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:**

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Přečtěte si tyto varování.
- 3) Věnujte pozornost všem varováním.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté. Postupujte při nastavování podle pokynů výrobce.
- 8) Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, výstupů teplovodů, kamen nebo dalších přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Manipulujte s TV opatrně, opatrně na polarizované zástrčky, protože se používají pro bezpečnostní účely. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý.
- 10) Zabraňte chybění napájecího kabelu zejména v místech v okolí zástrček, univerzálních zásuvek a míst, kde kabel vystupuje z přístroje.
- 11) Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- 12) Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem nebo prodávané spolu s přístrojem. Při použití držáku, montážní konzoly nebo stojku - Ujistěte se, že zařízení je pevně přichyceno, aby nedošlo k jeho nenáratnému poškození pádem. Dávejte pozor při použití vozíku.
- 13) Odpojte přístroj při bouřce nebo pokud víte, že jej delší dobu nebudete používat ze sítě.
- 14) Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti, nebo nadměrné vlhkosti.
- 15) Napájecí zástrčka slouží k odpojení přístroje od sítě a musí být vždy snadno přístupná.
- 16) Síťová zásuvka musí být instalována v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.
- 17) Zajistěte dobré odvětrávání tohoto zařízení. Nepoužívejte jej jako vestavěné zařízení.

18) Přístroj nesmí být navlhčen nebo postříkán kapalinami. Proto nikdy na něj ani v jeho bezprostřední blízkosti nepokládejte předměty jako je například váza s vodou a pod.

Nikdy také nepokládejte v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení zapálené svíčky apod.

20) Montáž na stěnu nebo strop - Zařízení smí být namontováno pouze na stěnu nebo strop.

21) Nikdy neumísťujte televizor, dálkové ovládání ani baterie do blízkosti otevřeného zdroje tepla nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního záření. Aby se zabránilo šíření ohně, držte svíčky nebo jiné plameny pryč od dálkového ovladače a baterií po celou dobu.

22) Během normálního provozu musí být port USB 0,5 A. Tyto pokyny pro údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný servis. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nedělejte věci jiné, než popsané v tomto návodu k obsluze.

23) Akumulátor nesmí být vystaven extrémnímu teplu, jako je např. sluneční svit, oheň apod.

24) Toto zařízení spadá do třídy 11 jako dvojité izolované elektrické zařízení. Bylo konstruováno tak, aby nevyžadovalo připojení elektrického uzemnění.

25) Maximální teplota okolí je 45 stupňů Celsia.

K provozu tohoto zařízení se používá vysoké napětí. Chcete-li snížit riziko úrazu, neodstraňujte kryt televizoru, obraťte se na autorizovaný servis.

V případě změny nebo hrubých úprav televizoru hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud dojde k poruše - kontaktujte zákaznickou službu a požádejte o opravu.

#### **Přípevněte držák televizoru**

Fixujte televizor na zed

1. Nejprve položte televizor na stůl a položte na stůl měkký hadřík a na něj televizor, zabráníte pak poškození obrazovky.
2. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby, které jsou na dolním podstavci. Demontujte spodní stojan (odstraňte šrouby a spodní část). Postupujte opatrně.
3. Vytvořte držák, který lze připevnit ke stěně podle velikosti.
4. Vytvořte čtyři otvory ve stěně (velikost je pouze orientační) a upevněte čtyři šrouby (volitelně součástí). Vytvořte čtyři otvory ve stěně (velikost je pouze orientační).
5. Pomocí šroubováku zajistěte šroub na zadní straně televizoru. Pak zavěste televizor na zed.

Halterung - držák

Wand - stěna

Betondübel-hmoždinky do betonu

Poznámka:

1. Montáž na stěnu je dobrovolná.
2. Při upínování televizoru nesmí být na přední straně a kolem něj žádné další položky, dodržujte vzdálenost k jiným článkům.
3. Chcete-li upevnit televizor na zeď a nevíte si rady, požádejte odborníka o pomoc abyste předešli nebezpečí.
4. Příloha obrázku je pouze orientační.
5. Připevněte držák k upevnění televizoru
6. Připojte montážní konzolu k sadě pro montáž na zeď kompatibilní s VESA. (VESA 100x100)

## Ovládací tlačítka televizoru a připojení

Ovládací tlačítka TV

Poznámka: Následující náčrtek je pouze pro schematické zobrazení. Umístění může být lehce odlišné, záleží na modelu.



VOL+ a VOL- slouží k regulaci hlasitosti

CH+ a CH- slouží k přepínání mezi jednotlivými kanály

MENU - tlačítkem menu se dostanete do hlavní nabídky

SOURCE - Výběr vhodného vstupu (Zdroj), ze kterého má být reprodukován signál)



Zapne televizor / pohotovostní režim

## Dálkové ovládání:

1. Power - přepněte televizor do pohotovostního režimu nebo režim zapnutí.
2. MUTE: ztlumení zvuku. Opětovným stisknutím znovu zapnete zvuk.
3. 0 - 9: výběr kanálu nebo zadání hodnoty

4. DTV / ATV: Přepínání digitálního na analogový

5. Změna na předchozí kanál

6. S-MODE: Přepnutí režimu zvuku

7. SLEEP: Pro přímý výběr jakéhokoliv času vypnutí

8. MTS: přechod zvuku jazyka.

9. P-MODE: Stisknutím změníte obraz.

10. MENU: Zobrazte hlavní nabídku.

11. SOURCE: Volí vstupní zdroj.

12. ENTER: Stiskněte tlačítka UP / DOWN/ LEVÝ / PRAVÝ

Procházení nabídek na obrazovce a upravte nastavení systému podle vašich přání.

ENTER = Potvrzení výběru.

13. EXIT: Stisknutím tlačítka vyberte aktuální nabídku nebo nabídku odejít.

14. DISPLAY: Zobrazení informací o stanici

Vložte baterie

Dříve než použijete dálkový ovladač poprvé, vyjměte kryt z dálkového ovládání a vložte dvě dodané baterie AAA podle polarit (+/-).

Poznámka: Ilustrace jsou pouze ilustrační obrázky, vzhled se může lišit.

1. Otevřete

2. Vložte baterie

3. Zavřete

**UPOZORNĚNÍ:** Baterie nesmí být poškozené zkratované nebo smíchané s jinými typy baterií. Pokud máte akumulátory, doporučujeme ty s nízkým samovybitím (např. NiMH) pro delší životnost.

15. VOL +/-: nastavení hlasitosti

16. TV / RADIO: Přepíná mezi televizorem a rádiem.

17. PŘÍRUČKA: Elektronický programový průvodce

18. TIMESHIFT: Volání Timeshift (TV s časovým posunem)

19. ZRUŠIT: Zpět na televizní program

20. INDEX: Zobrazte zaznamenaný seznam programů PVR (DTV).

21. VEJIKOST: Umožňuje zvětšit stránku: 1 x Stiskněte tlačítko zvětšit horní polovinu, dvakrát dolní polovinu pro zvětšení opět stiskněte na normální zobrazení

22. REVEAL: Zobrazení nebo skrytí skrytých slov

23. TLAČÍTKO BARVY: Pro různé funkce v nabídce

24. CH +/-: Stiskněte, další nebo předchozí kanál

Opakovaně stiskněte pro pohybování v kanálovém menu.

25. FAV: Otevře se seznam oblíbených položek

26. ASPECT: Přepíná obrazové formáty.

27. FREEZE (Zmrazení): Freeze Frame

28. SUB. PG: 1. Pokud jsou k dispozici podstránky, použijte tlačítko pro otevření režimu podstránky, vyberte ČERVENÉ nebo ZELENÉ tlačítko.

2. Další kapitola v režimu PVR nebo Mediaplayer

29. SUBTITLE: Zapnutí / vypnutí v režimu DTV.

30. HOLD: Podržte nebo pokračujte v aktuální podstránce.

31. TEXT: Otevřete nebo zavřete zobrazení teletextu.

32. RECLIST: záznamový seznam

33. REC: Začátek nahrávání

### Připojení a instalace televizoru

Umístěte přístroj na pevný povrch vodorovný povrch jako stůl, nástěnný regál nebo televizní nábytek. Nechte na každé straně alespoň 10 cm . Vzdálenost kvůli větrání. Vyberte bezpečné místo a předejděte nebezpečným situacím, na přístroj neumísťujte žádné předměty. V opačném případě dodržujte následující pokyny:

- Dodržujte prosím návod k obsluze připraveno pro instalaci antény / paraboly nebo jiných připojených zařízení.
- Ujistěte se, že vnější součásti Instalace antény / paraboly jsou v dobrém stavu a to kabely používané dobře stíněné apod.

### První instalace

Připojte RF kabel k TV vstupu "RF-in" a anténě TV. Vyberte jazyk

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte jazyk, který chcete použít pro nabídky a zprávy.

### Vyberte zemi

Stisknutím ▲ / ▼ zvýrazněte nabídku země. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte požadovanou zemi.

Nejprve naladěte ATV, stiskněte nabídku a šipku doleva, abyste přeskočili ladění ATV

Druhé ladění DTV, stisknutím tlačítka menu a klávesy se šipkou vlevo přeskočíte ladění DTV.

### Hlavní menu nabídka kanálů

Stisknutím tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.

Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr kanálu v hlavní nabídce.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr možnosti, kterou chcete nastavit v nabídce CHANNEL.

2. Stiskněte tlačítko EENTER pro nastavení.

3. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko ENTER pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

### Automatické vyhledávání stanic

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Automatické ladění a stiskněte klávesu Enter pro potvrzení.

### Aktuální kanál

Nastavte číslo kanálu.

### Barevný systém

Vyberte systém barev

(Dostupný systém: AUTO, PAL, SECAM)

### Ozvučení

Vyberte zvukový systém

### Jemné doladění

Nastavte frekvenci kanálu jemně.

vyhledávání

Spusťte vyhledávání kanálů

### Ruční vyhledávání digitální stanice

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte manuální vyhledávání digitálních stanic a stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte kanál a

potom stiskněte klávesu ENTER pro vyhledání programu.

### Program pro zpracování

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Upravit program a stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.

3 barevné tlačítka jsou klávesy pro programování kanálů.

Nejprve stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu, který chcete označit zvýrazněte, poté: stisknutím červeného tlačítka vstoupíte do programu.

Stisknutím žlutého tlačítka vyberte kanál v seznamu oblíbených přesunout. Stisknutím modrého tlačítka vyberte vybraný kanál přeskočit, (váš televizor automaticky přeskočí kanál, pokud pro zobrazení kanálů používáte CH +/-)

### Časovač

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte seznam časovačů a poté stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky.

### Informační signál

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte informace o signálu, stisknutím tlačítka ENTER.

Zde naleznete podrobné informace o signálu. K dispozici pouze v případě, že na DTV je signál.

CI informace (musí podporovat funkci CI)

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku CI Information (Informace CI) a poté stiskněte tlačítko ENTER (potvrzení)

Zobrazte podrobnosti, pokud jste vložili kartu CI.

seznam kanálů ve zdroji satelitu (musí podporovat funkci DVB-S2)

### Automatické vyhledávání stanic

Stisknutím tlačítka ENTER / ► vyberte automatické vyhledávání stanic a stiskněte tlačítko ENTER pro zadání.

### Nastavení satelitní antény

Stiskněte tlačítko ENTER / ► pro výběr satelitní paraboly. Pak stiskněte tlačítko ENTER pro zadání.

### Nabídka Obrazu

Stisknutím tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.

Stiskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr PICTURE v hlavní nabídce.

Poznámka: Funkce MODE 120 Hz podporovaná pouze u televizoru UHD

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v nabídce OBRAZ.

2. Stiskněte klávesu ENTER pro nastavení.

3. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat.

### Režim obrazovky

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte režim obrazu a pak stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky.

Můžete změnit hodnotu kontrastu, jasu, barvy a změna ostrosti.

TIPY: Stisknutím tlačítka P.MODE můžete vstoupit do režimu a obraz změnit přímo.

kontrast / jas / barva / odstín / ostrost

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení.

**Kontrast** - nastavte jas - intenzitu obrazu.

**Jas** - nastavte výstup optického vlákna v celém obraze, bude to tmavá oblast obrázku.

**Barvu** upravte podle vašich potřeb.

**Barevný tón** - upravte barevný tón podle vašich potřeb. Dostupná nastavení: Cool, Medium,

**Ostrost** - nastavte zaostření podle vašich potřeb.

Změňte celkovou barvu obrázku.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte teplotu barev,

a pak stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr. (Dostupný režim obrazu:

studený, normální, teplý). Hodnotu červené, zelené a modré můžete změnit.

**Cold** - zvýšte modrý tón pro bílou barvu.

**Normální** - zvýšte barvy související pro bílou barvu.

**Teplé** - zvýšení červené barvy, bílé barvy.

Odfiltrování a snížení šumu a zlepšení kvality obrazu. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro zrušení šumu, poté stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.

Vypnuto zvolte, chcete-li zakázat omezení šumu.

**Nízké** - zachycení a snížení hluku. Medium zachytí a odstraní mírný obrazový šum.

**Vysoké** - zachytí a sníží vylepšený šum obrazu.

### Výchozí nastavení

Pro vstup do režimu HDMI stiskněte tlačítko ▲ / ▼ a pak stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr.

(Dostupný režim obrazu, Auto, Video, PC).

### Zvuk

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.

Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro volbu SOUND v hlavní nabídce.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, kterou upravit v nabídce zvuku.
2. Stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko ENTER pro uložení a návrat do předchozího menu.

### Režim Sound

Tlačítky ▲ / ▼ vyberte režim zvuku a pak stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.

Hodnotu výšky a basy můžete měnit, pokud je zvuk v osobním režimu. Stisknutím tlačítka SMODE na dálkovém ovladači můžete přímo změnit režim zvuku. Standard vytváří vyvážený zvuk ve všech prostředích. Hudba přijme původní zvuk. Dobré pro hudební programy. Film zlepšuje výšky a basy pro bohaté zvukové zážitky. Sport posiluje zvuk pro sportovní vysílání. Osobní vyberte tuto možnost, chcete-li upravit nastavení zvuku.

Poznámka: Výšky a basy jsou k dispozici pouze v uživatelském režimu, můžete je nastavit tak, jak se vám líbí.

### Zústatek

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou volbu, stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro nastavení.

### Objem

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu automatické hlasitosti a poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr.

Zapnout nebo vypnout. Režim SPDIF . Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr režimu SPDIF Stisknutím tlačítka - ◀ / ▶ vypnete funkci Off / PCM / Vyberte auto.

### Změna AD

Zapněte možnost "popis zvuku" pro popis nevidomých a zrakově postižených. Chcete-li lidé slyšet, kdo vysvětluje událost. Můžete také nastavit hlasitost AD zde. K dispozici pouze v režimu TV av v závislosti na příslušném poskytovateli programů nebo služeb.

POZNÁMKA: Balance: Tato položka může upravit výstup reproduktoru, umožňuje vám to udělat co nejlépe slyšet na své pozici.

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte v hlavním menu čas TIME.1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v nabídce ČAS.

2. Stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko ENTER pro uložení a vraťte se do nabídky.

### Časové pásmo

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte časové pásmo a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte časovač vypnutí a pak stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.

Dostupné možnosti:

Vypnuto, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min . Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr automatického pohotovostního režimu. a pak stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu OSD Time a stiskněte

pak ENTER pro vstup do podnabídky. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.

### Menu lock

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr LOCK v hlavní nabídce.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost v systému, kterou chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko ENTER / ◀ / ▶ pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko MENU pro uložení a vraťte se do předchozího menu.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte hesla.

Poté stiskněte ENTER pro zobrazení následujících 3 možností.

Výchozí heslo je 0000 a pokud jste zapomněli co jste nastavili, volejte servisní středisko.

Heslo můžete přiřadit pomocí číselných tlačítek.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ pro potvrzení hesla, a pak stisknete ENTER pro vstup do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ pro výběr zámku kanálu, a pak stisknete ENTER pro vstup do podnabídky.

Stisknutím zeleného tlačítka zamknete nebo odemknete kanál.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí zámek,

a pak stisknete tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky vyberte věk, který je vhodný pro vaše děti.

#### **Zámek tlačítek**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte zámek tlačítek a potom stisknete tlačítko ◀ / ▶, pro volbu Vypnuto nebo Zapnuto. Pokud je zapnutý zámek tlačítek, nelze použít číselná tlačítka.

#### **Hotel Mode (Potřebujete režim hotelového pokoje)**

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ v nabídce uzamčení na dálkovém ovladači vyberte režim hotelového režimu.

2. Stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovládání vstoupíte do podnabídky.

3. Po dokončení úpravy stisknete tlačítko MENU pro uložení a vraťte se do předchozího menu.

**Režim Hotel** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte hotelový režim a poté stisknete tlačítko ◀ / ▶ do polohy zapnout nebo vypnout.

#### **Zdroj zámku**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte zdroj a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

#### **Spuštění zdroje**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí zdroj a stisknutím tlačítka ENTER zobrazte podnabídku.

#### **Spustit program**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte spouštěč a potom stisknete tlačítko ◀ / ▶ do polohy nastavit. Je k dispozici, pokud je výchozí zdroj TV.

#### **Maximální hlasitost**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ nastavte max. chcete-li vybrat hlasitost, stisknete tlačítko ◀ / ▶

#### **Odemknutí zámku**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Odemknout a poté stisknete ENTER pro změnu nastavení a odstraní nastavení, které jste dříve provedli.

#### **Konfigurace Menu**

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v nabídce konfigurace.

2. Stisknete tlačítko ENTER pro nastavení.

3. Po dokončení úpravy stisknete tlačítko ENTER pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

#### **Jazyk OSD**

Vyberte jazyk nabídky OSD. Jako jazyk nabídky je vybrána možnost Němčina.

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte jazyk nabídky.

Stisknutím tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte nastavení v hlavní nabídce.

#### **Sada znaků teletextu**

Stisknete tlačítko ▲ / ▼ pro výběr jazyka teletextu, a pak stisknete ENTER pro vstup do podnabídky.

Stisknete tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pro výběr jazyku teletextu.

#### **Zvuk jazyku**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte jazyk zvuku a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte primární zvuk jazyku. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte zvuk jazyku.

#### **Jazyk titulků**

Tlačítky ▲ / ▼ vyberte jazyk titulků a stisknutím tlačítka ENTER zobrazte jazyk titulků Podnabídka- stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte primární jazyk titulků. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte jazyk titulků.

#### **Neslyšící**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost hluchoty a stisknutím tlačítka ENTER zapnete nebo vypnete.

#### **PVR souborový systém**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte systém souborů PVR

a pak stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky.

Zaškrtnutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte souborový systém PVR, potom stiskněte klávesu ENTER pro zadání.

#### **Formát obrazu**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte poměr stran a poté stiskněte ENTER pro zobrazení podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte poměr stran.

Dostupné možnosti: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2).

#### **Modrá obrazovka**

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr modré obrazovky a poté stiskněte ENTER pro přepnutí na Zapnuto nebo Vypnuto

#### **První instalace**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte počáteční instalaci a poté stiskněte tlačítko ENTER.

#### **Tovární nastavení**

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí nastavení od výrobce a poté stiskněte ENTER pro vstup do podnabídky.

#### **Aktualizace softwaru (USB)**

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr softwarové aktualizace (USB) a potom připojte zařízení USB k počítači USB slot a stisknutím tlačítka ENTER aktualizujte správný software.

HDMI CEC (musí podporovat funkci HDMI CEC / ARC) Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte poměr stran a poté stiskněte ENTER pro zobrazení podnabídky. HDMI CEC Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zapněte nebo vypněte HDMI CEC off.

HDMI ARC Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zapněte nebo vypněte funkci HDMI ARC off.

Automatický úsporný režim Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro automatický pohotovostní režim zapnout nebo vypnout.

Seznam zařízení stisknutím klávesy Enter vstoupíte do hlavní nabídky zařízení.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, které chcete přizpůsobit v nabídce SCREEN.

2. Stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko ENTER, uložte a

vraťte se do předchozího menu.

#### **Automatické nastavení**

Stisknutím tlačítka ENTER spusíte nastavení H Offset / V Offset / Size / Phase automaticky.

#### **H-offset**

Upravte horizontální polohu obrazu. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte H offset a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

#### **V offset**

Upravte svislou polohu obrazu. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte H offset a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

#### **Velikost**

Nastavte velikost zobrazení. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte velikost a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

#### **Stadium**

Nastavte horizontální interferenční linky. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte H Offset a stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.

#### **Resetovat pozici**

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro resetování polohy a poté stiskněte ENTER.

#### **Poznámky:**

1. Snížení šumu ve volbě PICTURE je neplatné.

2. Přepínač AD v poloze SOUND je neplatný.

3. Nabídka TIME a popis jsou stejné jako u režimu Air.

4. Zablokování programu a rodičovského zámku ve funkci LOCK je neplatné.

5. Jazyk zvuku, jazyk titulků, sluchově postižený a souborový systém PVR ve volbě NASTAVENÍ je neplatný.

6. Režim PC nemá nabídku CHANNEL.

#### **Provoz médií**

Poznámka: Před vstupem do nabídky Media připojte zařízení k USB. Stiskněte tlačítko SOUČENÍ pro nastavení vstupního zdroje na médium. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr média v nabídce zdroje a poté stiskněte tlačítko ENTER.

#### **Nabídka foto**

Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr PHOTO v hlavní nabídce a poté stiskněte ENTER pro vstupení. Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozího menu a opustíte nabídku.



Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr souboru, který chcete zobrazit v menu výběru souborů. Stisknutím tlačítka Media zobrazte snímek. Chcete-li vybrat tuto možnost, uvidíte informace o souboru vpravo. Obrázek je v souboru Náhled ve střední obrazku. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte v hlavní nabídce položku MUSIC a poté stiskněte ENTER. Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozího menu a opustíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte skladbu, kterou chcete slyšet, a poté stiskněte ENTER pro přehrávání. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte možnost návratu do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr FILMU v hlavní nabídce a poté stiskněte ENTER pro vstup. Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte videoklip, který chcete sledovat, a poté stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko Media pro přehrávání vybraného filmu. Stisknutím tlačítka Zobrazení vyberte nabídku a stisknutím tlačítka ENTER ji aktivujete. Stisknutím tlačítka Konec přejděte na předchozí nabídku. Opětovným stisknutím tlačítka Exit (Exit) opustíte nabídku.

#### **Text Menu**

Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr TEXT v hlavní nabídce a poté stiskněte ENTER pro vstup. Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozí nabídky. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte textový soubor, který chcete zobrazit, stiskněte a pak potvrďte. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ se vrátíte do předchozí nabídky.

#### **Prohlášení o shodě**

ES prohlášení o shodě

Výrobek splňuje požadavky na ochranu podle evropských směrnic EMC 2004/108 / EC. ES prohlášení o shodě Pro tento produkt navštivte [www.axtechnology.eu](http://www.axtechnology.eu) Směrnice 2012/19 / ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Staré přístroje nesmějí být likvidovány s domácím odpadem! Pokud se zařízení již nemůže používat, pak každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré spotřebiče odděleně od domácího odpadu, např. na sběrném místě jeho města, nebo okresu. To zaručuje, že staré zařízení jsou profesionálně recyklovány a nemají negativní účinky na životní prostředí. To je důvod, proč jsou elektrické spotřebiče označeny tímto symbolem.