


EDISION[®]

argus pingulux

Návod na použitie

Dôležité upozornenie

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

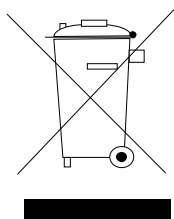

Neodstraňujte vrchný kryt prijímača a nevystavujte prijímač dažďu alebo vlhkosti. Hrozí elektrický šok.

Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri výrobku. Hrozí úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Tento symbol označuje pokyny dôležité pre prevádzku výrobku.

Výrobok s týmto označením nepatrí do bežného domáceho odpadu.

Po skončení jeho životnosti ho separujte od ostatného odpadu a recyklujte príslušným spôsobom.

Správna manipulácia s odpadom pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu ľudského zdravia.

Informácie o správnom spôsobe likvidácie výrobku Vám poskytne miestny úrad životného prostredia alebo predajca.

Vypínač na zadnej strane musí byť ovládateľný, vždy musí byť dosah naň.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva ho vypnite.

Neodpájajte násilne kábel zo zástrčky !

Sieťová vidlica musí slúžiť obsluhu na oddelenie prístroja od siete !

Sieťová vidlica musí zostať vždy ovládateľná !

1. HLAVNÝ ZDROJ

AC 100V-250V, 50/60Hz

- Používajte druh napájania odporúčaný výrobcom.
- Pred opravou prijímača odpojte prijímač zo siete.

2. PREŤAŽENIE

- Nepreťažujte elektrickú zásuvku alebo sieťový kábel. Riziko požiaru.

3. TEKUTINY

- Prijímač nesmie prísť do styku s tekutinami, nekladte na prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou.

4. ČISTENIE

- Pred čistením odpojte prijímač zo siete.
- Na čistenie použite vlhkú utierku. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

5. VENTILÁCIA

- Nezakrývajte ventilačné otvory na vrchnom kryte prijímača.

Dôležité upozornenia

- Prijímač neumiestňujte na nestabilný povrch alebo koberec.
- Neklad'te na prijímač iné elektronické zariadenia.

6. PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

- Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré prijímač nepodporuje, pretože ho môžu poškodiť.

7. PRIPOJENIE SATELITNEJ PARABOLY

- Pred pripojením alebo odpojením kábla zo satelitnej paraboly odpojte prijímač zo siete.
V opačnom prípade môžete poškodiť LNB.

8. PRIPOJENIE K TV

- Pred pripojením alebo odpojením kábla z TV odpojte prijímač zo siete. V opačnom prípade môžete poškodiť TV.

9. UZEMNENIE

- LNB kábel musí byť uzemnený.

10. UMIESTNENIE

- Prijímač je určený na vnútorné použitie. Nevystavujte ho dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.
- Prijímač umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Iné zariadenia (TV, VCR alebo DVD) umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10cm od prijímača.
- Nezakrývajte otvory na prijímači a neumiestňujte prijímač na nestabilný povrch, ako je napr. sedačka, posteľ a pod.
- Ak prijímač umiestnite na policu alebo do skrinky, zabezpečte dostatočnú ventiláciu prijímača a postupujte podľa pokynov výrobcu
- V prípade, že výrobok spadne, mohol by sa poškodiť alebo zraniť dieťa alebo dospelú osobu.

11. BLESK, BÚRKA, NEPOUŽÍVANIE PRIJÍMAČA DLHŠIU DOBU

- Počas búrky alebo dlhšieho nepoužívania prijímača ho odpojte zo siete a odpojte anténu.
Týmto spôsobom predídete poškodeniu prijímača.

12. CUDZIE PREDMETY

- Nevkladajte do prijímača žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu prijímača alebo úrazu vysokým napätím.

13. VÝMENA SÚČIASTOK PRIJÍMAČA

- Opravu prijímača by mal vykonávať iba odborný technik, ktorý používa originál súčiastky od výrobcu.
- Neautorizovaná výmena môže poškodiť prijímač.

Návod na použitie Edision 'argus pingulux'

Poznámka: Prosím dbajte na to, že zobrazenia / popisy, môžu byť v detailoch (podľa verzie softvéru) zobrazené odlišne.

► Diaľkové ovládanie

Funkcie hlavného menu

- Programy
- Inštalácia
- Systém
- CA
- Argus Online
- Zoznam údajov
- FTP
- Zásuvný modul
- Online sieťové pripojenie

Dialkové ovládanie

Poznámky: Mnohé uvedené tlačítka majú viacej funkcií, niektoré tlačítka a funkcie sú voliteľné.

POWER



Tlačítko Zapnúť/Vypnúť

RC1/RC2



Prepína medzi 2 kanálmi diaľkového ovládania

V.FORMAT



Zmení TV formát zobrazovania



Umožňuje nastavenie času, odkedy sa prijímač automaticky prepne do módu Standby.

MUTE



Zapnutie/Vypnutie zvuku.



Zobrazuje lištu TimeShift.



Spustí funkciu obraz v obraze. (voliteľné)



Ukladá obraz v reprodukovanom móde. (voliteľné)



Prepína medzi TV/AV módom (nie počas prevádzky HDMI). (voliteľné)



Výber TV a rozhlasových programov, zadávanie číslíc alebo písmen do menu.

TV/RADIO



Prepína medzi módmi TV a rádio.

ZOOM



Zadanie čísllice 0 zväčší obraz (max 16x).

RECALL



Návrat k predchádzajúcemu programu.

FIND



Pre hľadanie programov v zoznamoch.



Manuálne spustenie nahrávania.



Tlačítka na ovládanie hlasitosti (+) hlasnejšie / (-) tichšie.

VOL



Listovanie v zoznamoch dopredu (+) alebo dozadu (-).

PAGE

SAT



Zobrazenie zoznamu satelitov. (voliteľné)



Zobrazenie zoznamu obľúbených (ak je k dispozícii).

MENU




Zobrazenie hlavného menu.

INFO



Zobrazí informačnú lištu o programoch.

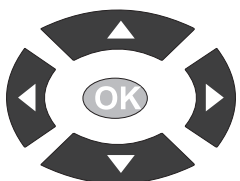

Tlačítkami so šípkami môžete listovať v zoznamoch hore, dole, doľava a doprava alebo meniť hlasitosť. Tlačítkom OK potvrdzujete zadania v menu alebo vyvolávate zoznam programov.

POWER



RC1
RC2

RC1/RC2



V.FORMAT



MUTE



Tms



PIP



F1



TV/SAT



TV/RADIO



ZOOM



RECALL



FOLDER



STOP



PAUSE



PLAY



EDISION®



Ukončenie menu/dialógového okna.



Vyvolanie elektornického sprievodcu programami EDIVISION.

FOLDER



Zobrazenie zoznamu dát. (voliteľné)

STOP



Ukončenie TimeShift, nahrávania alebo reprodukcie.

PAUSE



Zastavenie reprodukcie.

PLAY



Spustí prehrávanie v móde TimeShift, príp. nahrávanie. Návrat k normálnej rýchlosti prehrávania.

PREV



Preskočí na začiatok, príp. na predchádzajúci záznam / obraz.

NEXT



Preskočí na koniec, príp. na nasledujúci záznam / obraz.

PAGE-



Listovanie v zoznamoch po stranách dozadu. Umožňuje rýchle pretočenie dozadu.

PAGE+



Listovanie v zoznamoch po stranách dopredu. Umožňuje rýchle pretočenie dopredu.



Spomalené spätné prehrávanie záznamu (1/2-1/8).



Spomalené prehrávanie záznamu dobreu (1/2-1/8).

PLAY MODE



Vyvolanie módu prehrávania v MP3 alebo JPEG prehrávači.

USB



Umožňuje bezpečné odobratie pripojených USB pamäťových zariadení.

AUDIO



Vyvolá menu Audio.

OPTION



Multifunkčné tlačítko: pre programy, ktoré majú v ponuke viac možností.

TXT



Vyvolá menu Titulky/Videotext.



Vyvolá menu viacnásobného obrazu. (voliteľné)

Programové menu

- Správa programov
- Správa obľúbených
- Nastavenie časovača

► Správa programov

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy televíznych a rozhlasových programov.

Poznámky: Dbajte na to, v akom móde sa prijímač nachádza. Ak chcete spravovať zoznamy rozhlasových programov, musí sa prijímač nachádzať v rozhlasovom móde. Tlačítkom TV/Radio môžete prepínať medzi módom TV a rádio.

Základné informácie: V ľavom stĺpci okna menu nájdete zoznam programov aktuálne vybraného zoznamu programov. V pravom stĺpci sa nachádzajú symboly pre „Presunúť“, „Uzámknúť“, „Vymazať“, „Premenovať“ a „Preskočiť“.



Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete prechádzať medzi stĺpcami v okne menu.
Šípkovými tlačítkami hore/dole v danom stĺpci pohybuje kurzorom hore a dolu.

Jeden alebo viac programov označíte v ľavom stĺpci stlačením **tlačítka OK**.

Červeným tlačítkom si môžete nechať zobraziť prehľad všetkých zoznamov programov/skupín programov a príslušne ich vybrať. Nadpis okna vám zobrazuje, v akom zozname sa práve nachádzate.

Zeleným tlačítkom sa zobrazia ďalšie možnosti. Máte nasledovné možnosti:

Označiť všetko: Všetky programy budú označené.

Odznačiť všetko: Všetky programy budú odznačené.

Označiť iné: Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.

Označiť TP: Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.

Poskytovateľ vysielania: Tu môžete označiť všetky programy od jedného poskytovateľa.

Tlačítkom „FIND“ môžete rýchlo vyhľadať programy (ich názvy). Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa a numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítek** a **tlačítkom OK**. Ak sa naši programy so zodpovedajúcimi začiatočnými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.



Presúvanie programov



Takto presuniete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete presunúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami hore/dole na symbol pre „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Na presunutie vybraného programu v zozname použite **šípkové tlačítka hore/dole**. Môžete na to použiť aj tlačítka Page.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane program na novom mieste a opustíte mód „Presunúť“.

Tip: Môžete presunúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

Uzamykanie programov



Takto uzamknete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete uzamknúť.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. V zozname programov sa za názvom programu zobrazí znak „Uzamknuté“.

Tip: Môžete uzamknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

Pri výbere uzamknutého programu budete vyzvaní, aby ste zadali kód, inak sa program nezobrazí.

Odomykanie programov



Takto odomknete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý je uzamknutý.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor šípkovými tlačítkami na symbol pre „Uzamknúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Zadaťte Vami určený kód a program sa odomkne. V zozname programov zmizne symbol „Uzamknuté“.

Tip: Môžete odomknúť viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Vymazanie programov



Takto vymažete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete vymazať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Vymazať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude zo zoznamu odstránený.

Tip: Môžete vymazať viaceré programy súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

Premenovanie programov



Takto premenujete program:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete premenovať.
2. Pravým šípkovým tlačítkom teraz prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor pravým šípkovými tlačítkom na symbol pre „Premenovať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí okno s políčkom na zadanie. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolíte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že do políčka na písmená navigujete kurzor na znak '<-' (vpravo dole). Medzeru doplníte tak, že navigujete šípkovými tlačítkami na predposledné políčko a stlačíte tlačítko OK. Potvrďte Vaše zadanie stlačením červeného tlačítka. Nové označenie bude prebraté do zoznamu programov. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Vynechanie programov

Ak nechcete programy zo zoznamu vymazať, ale nechcete ani, aby sa zobrazovali, Môžete tieto programy počas listovania v zozname jednoducho vynechať.



Takto označíte program, ktorý chcete vynechať:

1. Pohnite kurzorom (žltá lišta) v zozname programov na program, ktorý chcete označiť, aby bol vynechaný (t. zn., aby sa nezobrazoval).
2. Prejdite do pravej časti menu a navigujte kurzor na symbol pre „Vynechať“.
3. Stlačte **tlačítko OK**. V zozname programov sa zobrazí za názvom programu znak pre 'Vynechať', čo znamená, že pri listovaní v zozname počas módu TV, príp. Rádio, bude tento program vynechaný.

Menu „Správy programov“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

Poznámka: Až potvrdením „Áno“ budú programy vymazané, presunuté a/alebo uzamknuté. Pri výbere „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

► Správa obľúbených

V tomto menu môžete zostaviť Vaše zoznamy obľúbených pre TV a rozhlasové programy. V zoznamoch obľúbených môžete Vaše favorizované, resp. najobľúbenejšie programy organizovať a týmto predstavuje užitočnú rozšírenie.

Základné informácie: Toto menu je zostavené v troch stĺpcoch. Na ľavej strane nájdete zoznam programov, ktoré sú k dispozícii, podľa toho, aký prehľad ste si zvolili. Na pravej strane nájdete aktuálne zvolený zoznam obľúbených. V strede nájdete symboly pre „Pridanie“, „Odstránenie“, „Presunutie“ a „Premenovanie“.



Funkcie a nastavenia v menu:

Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete prechádzať medzi stĺpcami. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** pohybuje kurzorom po danom zozname hore a dolu.

Jeden alebo viaceré programy môžete označiť stlačením **tlačítka OK**.

Keď sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete si nechať zobrazit **červeným tlačítkom** prehľad všetkých zoznamov (okrem zoznamov obľúbených) a šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK zvoliť inú skupinu/zoznam. Aký zoznam je práve zobrazovaný vidíte podľa nadpisu v ľavom stĺpci.

Zeleným tlačítkom zobrazíte ďalšie možnosti zoznamu programov. Máte nasledovné možnosti:

- Označiť všetko:** Všetky programy budú označené.
- Odznačiť všetko:** Všetky programy budú odznačené.
- Označiť iné:** Označia sa všetky programy, ktoré predtým označené neboli.
- Označiť TP:** Tu môžete označiť všetky programy jedného transpondéra.
- Poskytovateľ vysielania:** Tu môžete označiť všetky programy od jedného poskytovateľa.

Ak sa nachádzate v ľavom stĺpci, môžete **tlačítkom „FIND“** môžete podľa názvu rýchlo vyhľadať programy. Po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí vyhľadávacie okno. Zadávanie do vyhľadávacieho okna sa vykonáva pomocou alfa numerického políčka, ktoré riadite pomocou **šípkových tlačítek** a **tlačítkom OK**. Ak sa našli programy so zodpovedajúcimi začiatkovými znakmi, zobrazia sa na ľavej strane. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávacie okno opustíte.

Tlačítkom „FAV“ môžete zmeniť zoznam obľúbených, aby ste si tento mohli prezrieť, alebo spravovať. Stlačte **tlačítko „FAV“**, aby sa Vám zobrazil náhľad zoznamov obľúbených. **Šípkovými tlačítkami hore/dole** a **tlačítkom OK** zvolíte zoznam obľúbených, ktorý chcete spravovať. Vtedy sa zoznam zobrazí v menu na pravej strane.

Pridanie programov do zoznamu obľúbených



Takto pridáte program do zoznamu obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v ľavom okne menu na program, ktorý by ste chceli pridať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Pridať“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude pridaný na koniec zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu bude program označený symbolom.

Tip: Do zoznamu obľúbených môžete pridať niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-3.

Odstránenie programov zo zoznamu obľúbených



Takto odstránite program zo zoznamu obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli odstrániť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Odstrániť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**. Program bude odstránený zo zoznamu obľúbených. Na ľavej strane menu už nebude program označený symbolom.

Tip: Zo zoznamu obľúbených môžete odstrániť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (pravá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočníte vyššie popísané kroky 2-3.

Presúvanie programov v zozname obľúbených



Takto presuniete program v zozname obľúbených:

1. Presuňte kurzor (žltá lišta) v zozname programov v pravom okne menu na program, ktorý by ste chceli presunúť.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Presunúť“. Symbol sa farebne zvýrazní.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Použite teraz **šípkové tlačítka hore/dole**, aby ste presunuli vybraný program. Program sa teraz bude presúvať nahor alebo nadol.
5. Stlačením **tlačítka OK** zostane teraz program na novom mieste a vy opustíte mód „Presunúť“.

Tip: Môžete presunúť niekoľko programov súčasne tak, že najskôr v zozname programov (ľavá strana menu) **tlačítkom OK** označíte príslušné programy a potom uskutočnite vyššie popísané kroky 2-5.

Takto premenujete zoznam oblúbených:

1. Stlačte **tlačítko „FAV“** a zvolte zoznam oblúbených, ktorý chcete premenovať.
2. Prejdite teraz do strednej časti menu a navigujte kurzor na symbol „Prenovať“.
3. Stlačte **tlačítko OK**.
4. Zobrazí sa okno s políčkom na zadanie. **Šipkovými tlačítkami** a **tlačítkom OK** zvolte znaky a písmená. Posledný znak (ktorý ste zadali) môžete zmazať tak, že kurzor v políčku na písmená navigujete na posledný napísaný znak. Medzeru doplníte pomocou predposledného znaku v políčku na písmená. Potvrďte Vaše zadanie stlačením červeného tlačítka. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Menu „Správa oblúbených“ opustíte **tlačítkom EXIT**. Ak ste vykonali zmeny, objaví sa dialógové okno, kde budete vyzvaní, aby ste tieto zmeny potvrdili. Zvolením „Áno“ budú zmenené nastavenia uložené.

Poznámka: Až potvrdením „Áno“ budú programy zoznamu oblúbených odstránené, presunuté a/alebo pridané, príp. označenia zoznamov oblúbených budú zmenené. Pri výbere „Nie“ NEBUDÚ uložené žiadne zmeny.

► Organizovanie časovača

Môžete naprogramovať viaceré časovo ošetrené udalosti. Predpokladom pre toto je pripojené USB pamäťové zariadenie s dostatočným úložným miestom.



V tabuľke sú prehľadne zobrazené tieto udalosti (ak sú k dispozícii) s dátumom, časom spustenia a časom ukončenia. Šípkovými tlačítkami [hore/dolu] sa pohybujete po riadkoch a tlačítkom [OK] môžete označiť riadok, príp. udalosť. Červeným tlačítkom (označené) udalosti mažete, zeleným tlačítkom záznamy meníte a žltým tlačítkom vyvoláte menu pre programovanie novej udalosti.

Menu konfigurácie časovača



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Číslo:	Zobrazí číslo časovača/časovo ošetrenej udalosti.
Program:	Tu môžete zvoliť program.
Názov udalosti:	Tu určíte názov udalosti. Pre zmenu stlačte červené tlačítko.
Dátum spustenia:	Tu určíte počiatočný dátum udalosti.
Čas spustenia:	Tu určíte čas spustenia udalosti.
Dátum ukončenia:	Tu určíte dátum ukončenia plánovanej udalosti.
Čas ukončenia:	Tu určíte čas ukončenia udalosti.
Opakovanie:	Môžete určiť, ako často sa má udalosť zopakovať.
Mód:	Môžete si zvoliť, či má byť nahravenie vykonané na pripojené USB zariadenie alebo či má byť vykonaná zmena programu.

Ako už bolo spomenuté, môžete zmeniť názov udalosti. Po stlačení červeného tlačítka sa zobrazí okno s políčkami pre zadanie. Modrým tlačítkom vymažete úplný obsah políčka. Zeleným tlačítkom sa pohybujete v políčku k predchádzajúcemu znaku, a žltým tlačítkom k nasledujúcemu. Šípkovými tlačítkami a tlačítkom [OK] volíte znaky a písmená. Bielym tlačítkom môžete zmeniť metódu zadávania. Tlačítkom [EXIT] môžete kedykoľvek políčko pre zadávanie opustiť a tým prerušíte proces.

Menu 'Organizovanie časovača' opustíte **tlačítkom EXIT**.

Menu Inštalácia

► Inštalácia satelitu

Dbajte prosím pred konfiguráciou v menu na nasledovné poznámky:

Pre HDTV-SAT-televíziu je potrebný satelit o veľkosti najmenej 80 cm. Sústava by mala byť zameraná odborníkom digitálnym televíznym meračom úrovne. Podľa toho, aké nastavenie zvolíte, vidíte v spodnej oblasti, akú úroveň intenzity a akú kvalitu má signál.




Toto menu zobrazuje mnoho informácií. Na ľavej strane nájdete zoznam satelitov, na pravej strane informácie o práve vybranom satelite. Dole je okrem iného zobrazená kvalita a intenzita signálu.

Takto nastavíte príjem programov pre jeden satelit:

1. Zvoľte zo zoznamu jeden satelit. Predpokladom je, že satelitné zariadenie bolo pre tento satelit nasmerované/namerané odborníkom.
2. Stlačte **červené tlačítko** a otvorte ním vyhľadávacie menu.
3. **Šipkovými tlačítkami vľavo/vpravo** môžete určiť nasledovné kritériá pre vyhľadávanie: VSETKY, FTA, ALL_TV, FTA_TV, ALL_Radio, FTA_Radio.
4. Ak je v bode Sieť nastavená hodnota „NIT zapnuté“ a NIT (Network Information Table) je k dispozícii, do vyhľadávania sú zahrnuté aj príslušné informácie.
5. Pre spustenie vyhľadávania stlačte **tlačítko OK**. **Tlačítkom EXIT** vyhľadávanie kedykoľvek prerušíte.

Vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút a je zobrazené pokrokovou lištou. Nájdene TV programy sú zobrazené naľavo, rozhlasové programy napravo. Hneď ako sa vyhľadávanie ukončí, zobrazí sa potvrdzovacie menu. Pre uloženie nájdenej programov stlačte „Áno“.

Modrým tlačítkom vyvoláte veľmi nápomocnú funkciu pre jednoduchú inštaláciu Vášho systému, bez toho aby boli potrebné zvláštne vedomosti o pripojených komponentoch a signáloch. Po stlačení tohto tlačítka budú automaticky rozpoznané pripojené DiSEqC zariadenia a správne nakonfigurované vrátane LNB. Stav prepojenia je zobrazený a stlačením **tlačítka OK** a sú vyhľadávané programy pripojených satelitov.

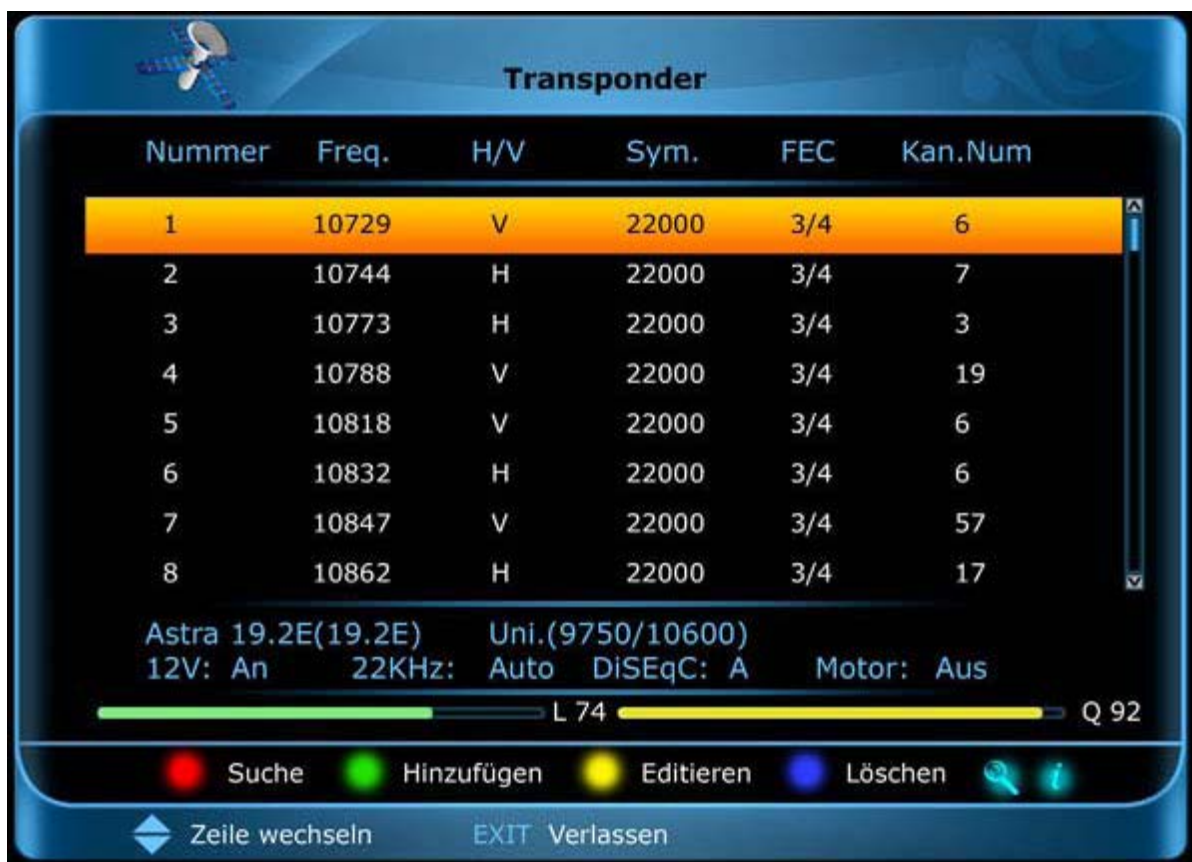

Nummer	Freq.	H/V	Sym.	FEC	Kan.Num
1	10729	V	22000	3/4	6
2	10744	H	22000	3/4	7
3	10773	H	22000	3/4	3
4	10788	V	22000	3/4	19
5	10818	V	22000	3/4	6
6	10832	H	22000	3/4	6
7	10847	V	22000	3/4	57
8	10862	H	22000	3/4	17

Astra 19.2E(19.2E) Uni.(9750/10600)
 12V: An 22KHz: Auto DiSEqC: A Motor: Aus

L 74 Q 92

Suche Hinzufügen Editieren Löschen

Zeile wechseln EXIT Verlassen

Žltým tlačítkom vyvoláte špeciálne menu pre nastavenia transpondéra, v ktorom spustíte vyhľadávanie (**červeným tlačítkom**), môžete transpondér pridať (**zeleným tlačítkom**), zmeniť (**žlté tlačítko**) a vymazať (**modrým tlačítkom**).

Tlačítkom INFO si môžete nechať zobrazíť informácie o transpondéri.

Menu 'Inštalácia satelitu' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

Menu Systém

- ▶ **Základné nastavenie**
- ▶ **Nastavenie PVR/HDD**
- ▶ **Sieťové nastavenie**
- ▶ **Upgrade**

▶ Základné nastavenie

Sú vám tu (pravá strana menu) k dispozícii nasledovné body podmenu:

- ▶ Nastavenia jazyka
- ▶ Nastavenia času
- ▶ Ochrana mládeže
- ▶ A/V výstup
- ▶ Výrobné nastavenie
- ▶ Rôzne nastavenia
- ▶ Systemové informácie

► Nastavenia jazyka



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyk menu: | Tu určíte jazyk, v ktorom budú zobrazené texty menu. |
| Jazyk Audio: | Tu nastavíte audiojazyk. |
| Audio priorita: | Tu môžete určiť, ktorý mód audio má byť uprednostnený, ak je taká možnosť. (Jazyk / Dolby) |
| Jazyk EDIVISION: | Tu určíte jazyk, v ktorom má byť zobrazovaný elektronický sprievodca programami EDIVISION (EDV) (Jazyk musí byť podporovaný poskytovateľom programu.) |
| Jazyk Teletextu: | Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované teletextové/videotextové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný poskytovateľom programu.) |
| Jazyk titulkov: | Tu určíte jazyk, v ktorom majú byť zobrazované titulkové informácie. (Jazyk musí byť podporovaný poskytovateľom programu.) |
| Zobrazenie titulkov: | Tu môžete určiť, ako (ak sú k dispozícii) majú byť zobrazené titulky. (automaticky, manuálne) |

Menu 'Nastavenia jazyka' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Nastavenia času



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

- Aktualizovať čas:** Zvoľte tu „Zapnúť“ a prijímač automaticky získa aktuálny čas a dátum (cez satelitný signál). Keď tu zvolíte „Vypnúť“, môžete podľa nasledovných bodov dátum a čas nastaviť sami.
- dd.mm.rr:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „Aktualizovať čas“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Šípkami [vľavo/vpravo] listujte na dátum, ktorý chcete nastaviť, alebo ho zadajte číselnými tlačítkami.
- Čas:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „Aktualizovať čas“ bola zvolená možnosť „Vypnúť“. Šípkami [vľavo/vpravo] listujte na čas, ktorý chcete nastaviť, alebo ho zadajte číselnými tlačítkami.
- Prispôbiť GMT:** Tu určíte časový posun závislý od Vášho stanoviska. Šípkami [vľavo/vpravo] zvolíte zodpovedajúcu hodnotu. Pre Atény/Bukurešť/Istanbul platí: GMT+02:00. Pre Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko/Slovensko platí: GMT+01:00.
- Letný čas:** Tu môžete určiť, či má byť zohľadňovaný letný čas (Zapnúť/Vypnúť).
- Zobudiť:** Tu môžete aktivovať/deaktivovať možný čas zobudenia.
- Kanál pri zapnutí:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode „Zobudiť“ bola zvolená možnosť „Zapnúť“. Tu môžete určiť, ktorým programom chcete byť zobudený.
- Čas zobudenia:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode 'Zobudiť' bola nastavená možnosť 'Zapnúť'. Zadajte čas číselnými tlačítkami.
- Sleep Timer:** Tu môžete aktivovať/deaktivovať časovač pre vypnutie.
- Čas zaspania:** Tento bod dosiahnete len tak, keď pri bode 'Sleep Timer' bola nastavená možnosť 'Zapnúť'. Zadajte čas číselnými tlačítkami a prijímač sa vtedy vypne.

► Ochrana mládeže



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Ochrana mládeže: Tu môžete aktivovať, príp. deaktivovať ochranu mládeže a detí.

Vek ochrany mládeže: Určite, kto môže čo pozerať prostredníctvom tohto prijímača.

- Všetky zobrazit': Prístup pre každého.
- Všetky uzamknúť: Prístup len pomocou PIN kódu.
- 7-18: Žiadny prístup k programom zoradeným podľa veku. .

Pripustiť riadenie času: Aktivujte/Deaktivujte tu riadenie času (Zapnúť/Vypnúť).

Čas od - do: Tento bod dosiahnete len vtedy, ak ste v bode „Pripustiť riadenie času“ zadali „Aktívne“. Tu určite v akom časovom rozsahu má byť prijímač prístupný bez zadania PIN kódu. Pre zadávanie použite číselné tlačítka.

Zmeniť heslo: Tu zadajte novú číselnú kombináciu ako nové heslo. Použite na to číselné tlačítka, kde je možné maximálne štvormiestne číslo.

Potvrdenie hesla: Tu zopakujte nové heslo. Tento bod dosiahnete len v prípade, ak ste v bode 'Zmeniť heslo' vykonali záznam.

Menu 'Ochrana mládeže' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► A/V výstup



Použité tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použité šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Pomer strán obrazovky: Tu určíte, s akým pomerom strán sa má zobrazíť obraz. (4:3, 16:9, AUTO)


Konverzia: Obraz sa môže automaticky napasovať. Tu určíte, na aký formát.

TV štandard: Zvoľte tu medzi možnosťami 480, 576, 720, 1080i, 1080p a AUTO,

SPDIF: Tu môžete vykonať nastavenie pre S/PDIF výstup.

Menu 'A/V výstup' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Výrobné nastavenia

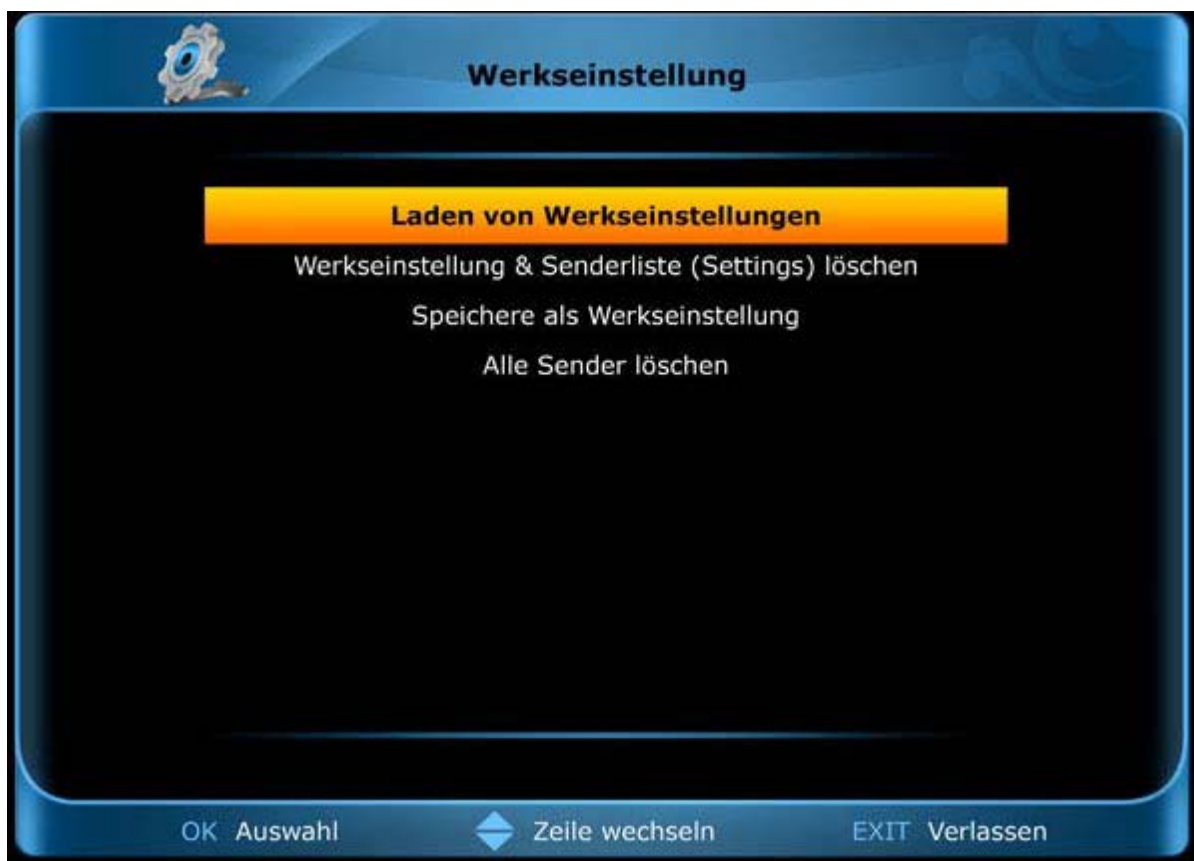

Použijete tlačítko [OK] příp. šipkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použijete šipkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Načítať výrobné nastavenia: Tento bod menu Váš prijímač vráti späť do stavu po jeho výrobe.

Uložiť ako výrobné nastavenia: Týmto bodom môžete z aktuálneho softvéru prijímača urobiť výrobné nastavenia.

Vymazať všetky programy: Tento bod umožňuje vymazanie všetkých programov.

Menu 'Výrobné nastavenia' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Rôzne nastavenia



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Doba zobrazenia banera: Tu určíte dobu zobrazenia informačných okien (napr. informačná lišta). Šípkovými tlačítkami vľavo/vpravo môžete zmeniť, príp. nastaviť hodnotu (od 1 do 20 sekúnd).

Transparentnosť OSD: Tu môžete určiť transparentnosť (priehľadnosť) menu OSD.

Chod' do Standby: Tu môžete v minútach nastaviť čas v ktorom má prijímač prepnúť do módu Standby.


Mód ovládania: Ak máte viaceré prístroje z „argus rodiny“, môžete tu určiť jeden z dvoch kanálov, na ktorý má prijímač reagovať.

Pozor: Ak ste urobili nastavenie „RC1“ a „RC2“, dbajte o to, aby bol aj na diaľkovom ovládaní nastavený príslušný kanál. Nastavenie na diaľkovom ovládaní urobíte **tlačítkom „RC1/RC2“**.

Takto sa dozviete, aký kanál je nastavený na diaľkovom ovládaní: Na diaľkovom ovládaní stlačte **tlačítko POWER**. Ak LED dióda pod týmto **tlačítkom POWER** svieti na červeno, máte nastavený kanál 1 (RC1). Ak LED dióda svieti na zeleno, máte zvolený kanál 2 (RC2). Na diaľkovom ovládaní stlačením **tlačítka „RC1/RC2“** môžete tento kanál zmeniť.

Menu 'Rôzne nastavenia' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Systémové informácie

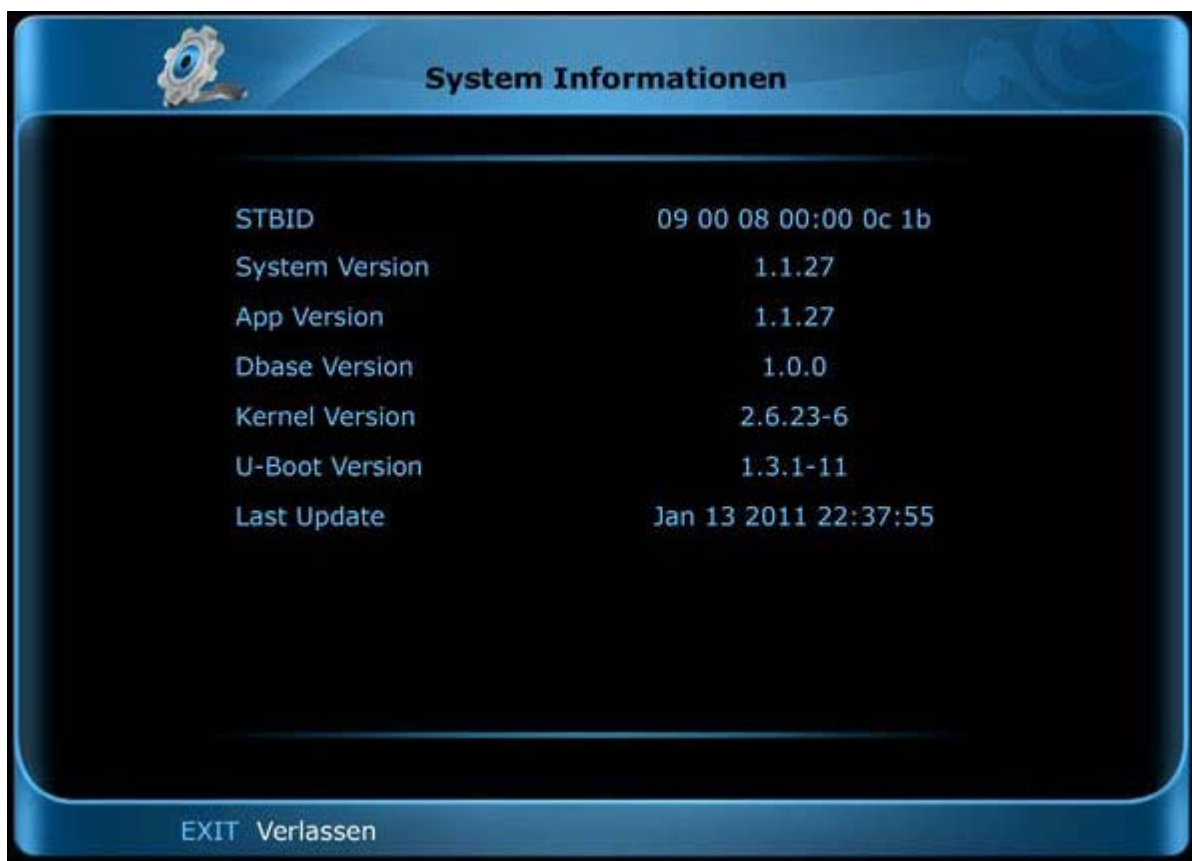

Tu sa Vám zobrazujú informácie o prístroji. Tieto informácie sú dôležité podľa okolností, najmä vtedy, ak sa chcete skontaktovať s Vaším predajcom. Okrem toho tu zistíte verziu softvéru prijímača.

Poznámka: Údaje zobrazené na obrázku sú pre ilustráciu a nezodpovedajú Vášmu prístroju.

Menu 'Systémové informácie' opustíte stlačením **tlačítka EXIT**.

► Nastavenie PVR/HDD

Poznámka: Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

Sú Vám k dispozícii nasledovné body podmenu (na pravej strane menu):

► Formátovanie HDD


► Test rýchlosti USB

► Nastavenia nahrávania

► Nastavenia TimeShift

► Formátovanie HDD


V tomto menu môžete formátovať pripojený USB harddisk a/alebo rozdeliť na časti.

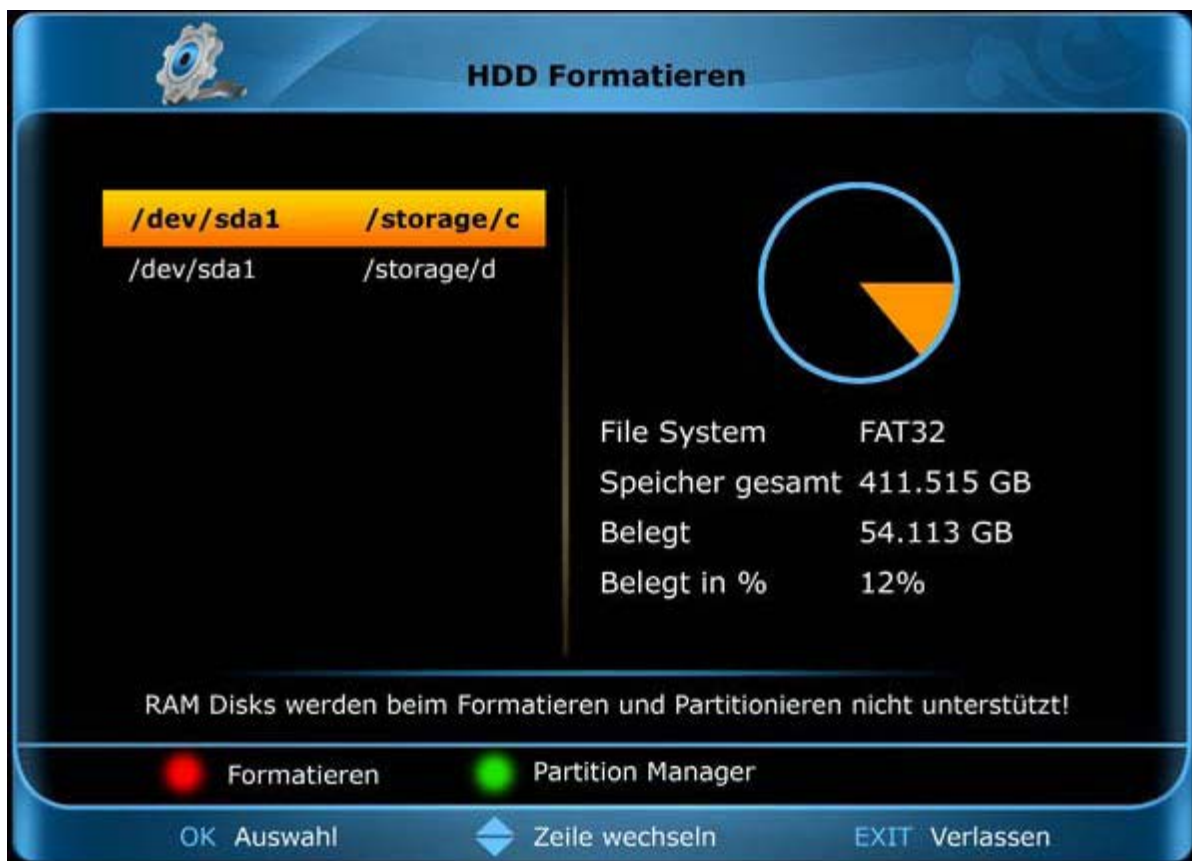

Poznámka: Formátovanie vymaže všetky uložené údaje na USB pamäťovom nosiči.

Najskôr sa zobrazia tie mechaniky s uloženými údajmi, ktoré sú k dispozícii. Červeným tlačítkom spustíte proces formátovania. Zvoľte najskôr formát (FAT32/EXT2). V nasledovnom oknepotvrďte 'Áno' a formátovanie sa začne.

Zeleným tlačítkom spustíte deliaceho manažéra.

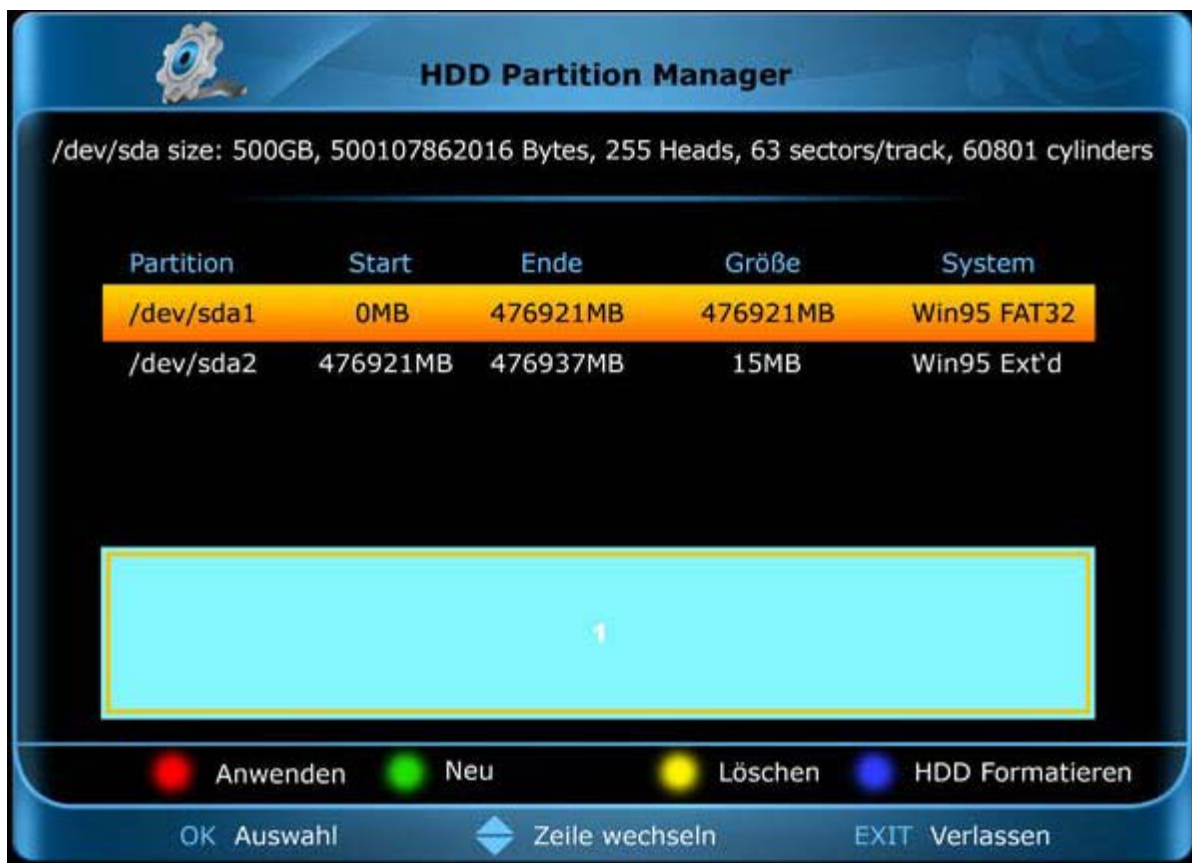


V menu Partition Manager sú zobrazené informácie o možnom rozdelení pamäte.

Zeleným tlačítkom doplníte partíciu. Žltým tlačítkom vymažete partíciu, ktorá je práve zvolená. Modrým tlačítkom partíciu formátujete a stlačením červeného tlačítka potvrdíte, alebo priradíte zmenu.

Pre výber partície použijete tlačítko OK, šípkové tlačítka hore/dolu na navigovanie a tlačítko EXIT pre opustenie menu.

► Test rýchlosti USB

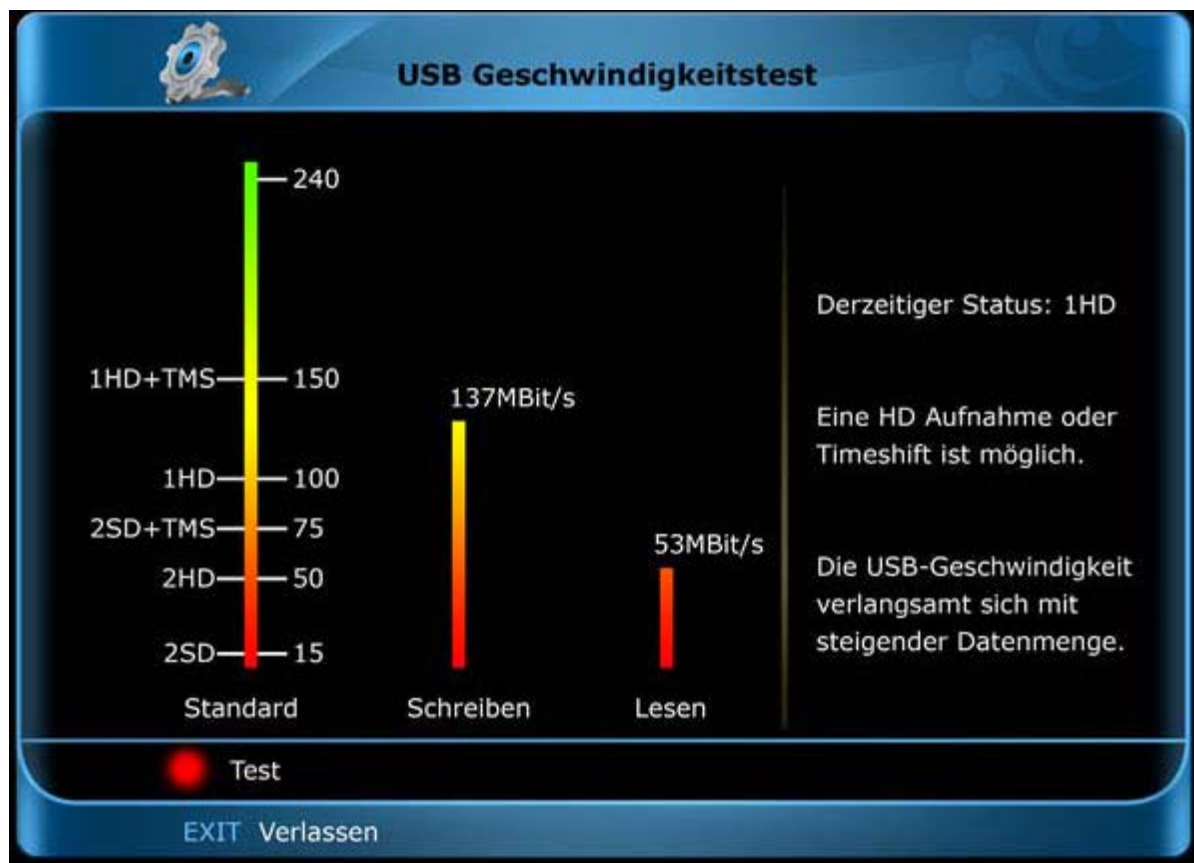


Pomocou tohto bodu menu môžete zistiť rýchlosť pripojených USB dátových nosičov. Vo výsledkovom okne sa Vám zobrazí možná prenosová rýchlosť/rýchlosť zápisu do pamäte a či je možný zápis z programu s veľkým rozlíšením obrazu. K tomu sa ešte zistí možno využitia TimeShift, z koľkých programov súčasne môže byť nahrávané.

Menu 'Test rýchlosti USB' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

► Nastavenia nahrávania

Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

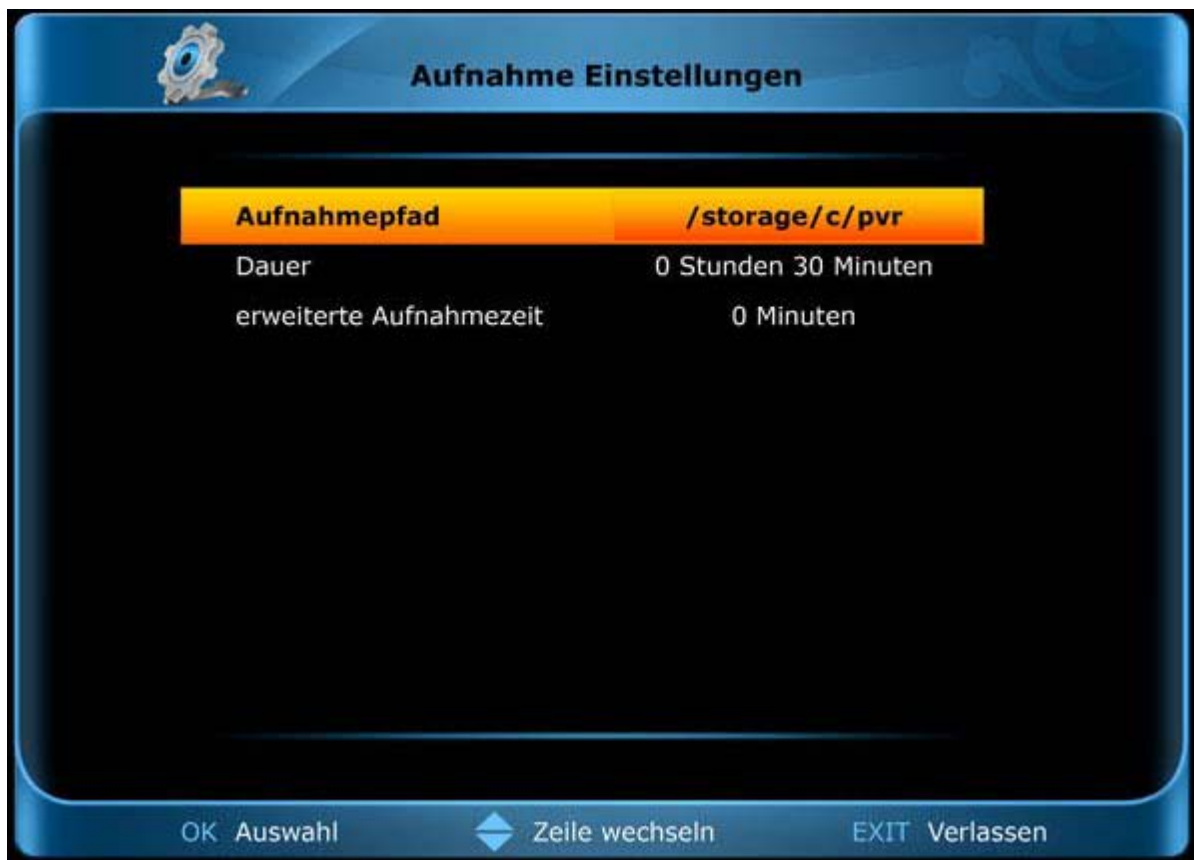

Cesta pre nahrávanie: Stlačte tlačítko OK, pre určenie miesta uloženia nahrávok. V o. i. zobrazenej štruktúre adresára navigujte šípkami (hore/dolu) a tlačítkom OK pre otvorenie adresárov. Červeným tlačítkom potvrdíte adresár, žltým tlačítkom môžete po výbere zadania „Nový adresár“ vytvoriť nový adresár. Zobrazí sa okno s políčkami na zadanie s nasledovnými funkciami: **Modrým tlačítkom** vymažete kompletný obsah políčka pre zadanie. **Zeleným tlačítkom** navigujte v políčku pre zadanie k predchádzajúcemu znaku. **Žltým tlačítkom** k nasledovnému znaku. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolíte znaky a písmená. **Bielym tlačítkom** môžete zmeniť metódu zadávania. **Červeným tlačítkom** potvrdíte Vaše zadanie. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT** a tým prerušíte proces.

Dĺžka: Tu všeobecne určíte, ako dlho má trvať nahrávanie. Šípkami (vľavo/vpravo) môžete nastaviť až do 12 hodín. Poznámka: Berte ohľad na úložné miesto pripojeného USB zariadenia.

Rozšírená dĺžka nahrávania: Tu môžete pre časovo ošetrené nahrávania určiť v minútach skoršie spustenie, príp. neskoršie ukončenie nahrávania. Táto funkcia je pre prípad, keď program poskytovateľa nie vždy začne presne na minútu a program, ktorý je naplánovaný na nahrávanie, sa môže začať skôr.

► Nastavenia TimeShift



Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Spustené: Aktivujte/Deaktivujte tu TimeShift funkcionalitu (pozeranie TV s časovým posunom).

Cesta TimeShift: Tu určíte cestu/adresár pre priebežné ukladanie pre pozeranie TV s časovým posunom. Použite šípky (hore/dolu) a tlačítko OK, aby ste mohli navigovať v štruktúre adresára. Červeným tlačítkom potvrdíte adresár, žltým tlačítkom môžete po výbere zadania „Nový adresár“ vytvoriť nový adresár. Zobrazí sa okno s políčkami na zadanie s nasledovnými funkciami: **Modrým tlačítkom** vymažete kompletný obsah políčka pre zadanie. **Zeleným tlačítkom** navigujete v políčku pre zadanie k predchádzajúcemu znaku. **Žltým tlačítkom** k nasledovnému znaku. **Šípkovými tlačítkami a tlačítkom OK** zvolíte znaky a písmená. **Červeným tlačítkom** potvrdíte Vaše zadanie. Políčko pre zadanie môžete kedykoľvek opustiť tlačítkom **EXIT**.

Čas: Tu nastavte čas pre pozeranie TV s časovým posunom. Pre výber 10, 30 alebo 60 minút použite šípky (vľavo/vpravo).

► Netzwerk Einstellungen

Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

Poznámka: K bodom Search Wireless Network a Wireless sú k dispozícii len ak sú k dispozícii vysielacie sieťové prepojenia. K bodom IP adresa, Subnet Mask a sieťová brána (Gateway) sa dostanete len vtedy, ak ste v bode „DHCP“ označili bod „Vypnúť DHCP“.



- DHCP:** Ak vo vašej TCP/IP sieti využívate DHCP server, môžete tu nastaviť hodnotu na 'ZAPNÚŤ' a automaticky získate IP adresu.
- IP adresa:** Zadáajte tu voľnú IP adresu z vašej siete.
- Subnet Mask:** Zadáajte tu sieťovú masku prislúchajúcu ku sieti.
- Sieťová brána:** Zadáajte tu IP adresu Gateway-a k internetu.
- DNS server:** Tu môžete zadať IP adresu DNS servera, ktorý uprednostňujete.
- Mac adresa:** Tento bod je predvolený zo strany hardvéru a zobrazuje znak sieťového prepojenia.

Poznámka: Na zadanie čísel použite číselné tlačítka diaľkového ovládania.


► Upgrade

Poznámka: Do tohto menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozozná. V ostatnom prípade sa k tomuto menu nedostanete.

Sú vám k dispozícii nasledovné body podmenu (na pravej strane Menu):

- Backup System na HDD
- Upgrade USB

► Backup System na HDD

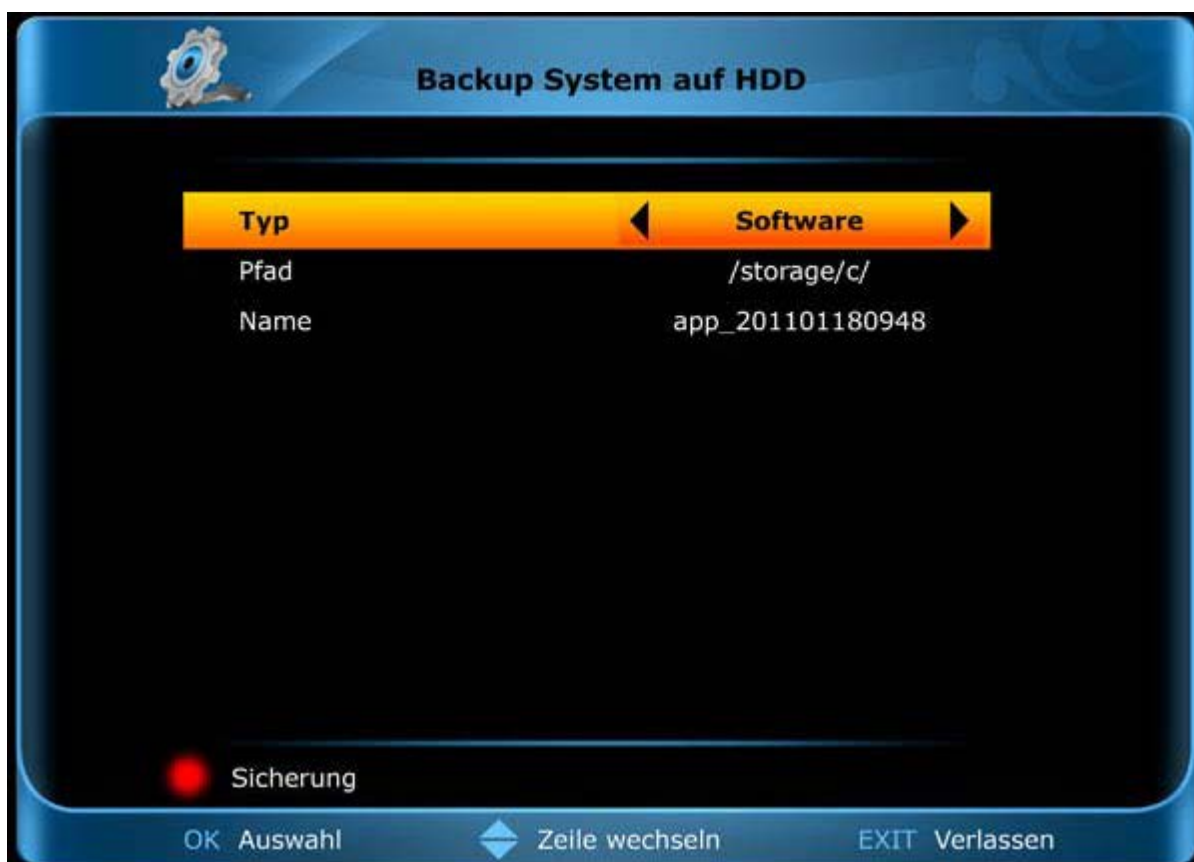

Typ: Tu určíte, pre ktorú časť softvéru prijímača (zoznam programov, softvér a zoznam programov alebo len softvér) má byť vytvorený Backup (záloha).


Cesta: Tu určíte miesto (cestu) na USB pamäťovom zariadení, kam majú byť uložené zálohové dáta. Pre navigovanie v štruktúre adresára použite šípkové tlačítka hore/dolu a pre výber tlačítko OK.

Názov: Tu môžete zadať názov zálohových dát.

Červeným tlačítkom spustíte proces zálohovania.

► Upgrade USB

Použite tlačítko [OK] príp. šípkové tlačítka [vľavo/vpravo] pre výber nastavení. Pre pohyb použite šípkové tlačítka [hore/dolu] a tlačítko [EXIT] pre opustenie menu.

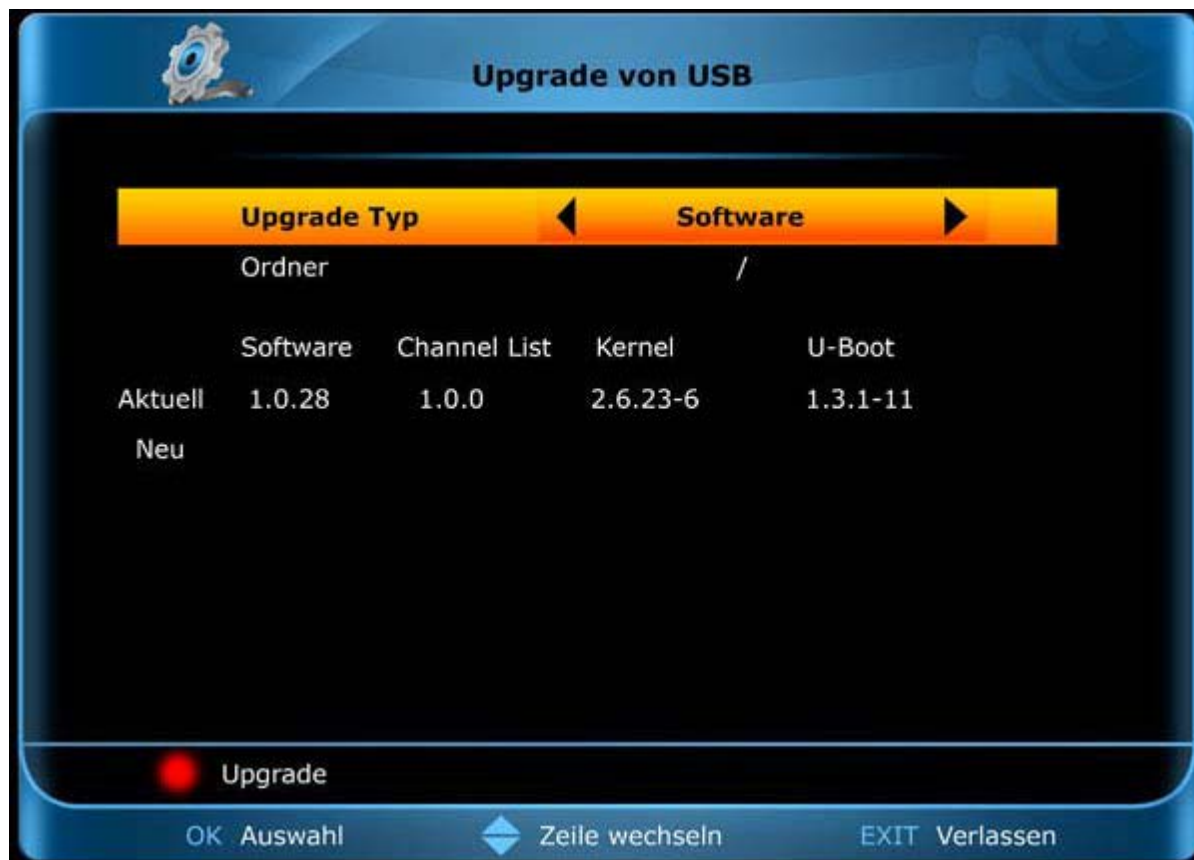

Typ upgrade-u: Tu určíte, ktorá časť softvéru prijímača (zoznam programov, softvér a zoznam programov alebo len softvér) má byť nahradená inou verziou.

Adresár: Tu určíte miesto (cestu) na USB pamäťovom zariadení, kam majú byť uložené update-ované dáta (verzia .xml). Pre navigovanie v štruktúre adresára použite šípkové tlačítka hore/dolu a pre výber tlačítko OK. Pre prebratie stlačte červené tlačítko.

Pre spustenie procesu preberania stlačte červené tlačítko. Tento proces môže určitú dobu trvať. NEVYPÍNAJTE prijímač – prijímač sa reštartuje sám (v prípade potreby).

Menu CA

Je vám k dispozícii jeden Smart Card Reader (čítačka kariet) so systémom CONAX. Keď tu použijete karty od predajcov rozličných platených programov, môžete pozerať veľa programov, ktoré sú týmto systémom zakódované.

V tomto menu nájdete informácie k Smart Card, ktorú ste zasunuli do jednej šachty. Ak ste nezasunuli žiadnu kartu, bodu menu nemusia byť podľa okolností k dispozícii.



Menu 'CA' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

Menu Argus Online

Poznámka: Dbajte prosím na to, že pre funkcie v menu Argus Online musí byť prijímač pripojený na internet.

Sú vám k dispozícii nasledovné body podmenu:

- ▶ Správa
- ▶ Update softvéru
- ▶ Predpoveď počasia
- ▶ Návod na použitie
- ▶ Konfigurácia

▶ Správa



Tu sa zobrazujú správy. Neprečítané správy sú označené symbolom zatvorenej obálky a prečítané symbolom otvorenej obálky.

Pre pohyb po riadkoch použite šípky hore/dolu, tlačítko OK pre výber, resp. prezretie správy a tlačítko EXIT pre opustenie menu.

Červeným tlačítkom môžete správy zatriediť podľa statusu, odosielateľa, veci alebo času. Zeleným tlačítkom správu vymažete, žltým tlačítkom vymažete všetky správy.

Menu 'Správa' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

► Update softvéru




Tu sa vám zobrazí, aká verzia softvéru a aké dátové nastavenia (zoznam programov) sú k dispozícii na serveri Argus Online. Pre prechádzanie medzi softvérom a zoznamom programov použijete šípky vľavo/vpravo.

Ak chcete do vášho prijímača nainštalovať novú verziu softvéru, príp. nastavení, stlačte červené tlačítko (pre upgrade). Sťahovanie príslušných dát sa spustí a podľa prenosovej rýchlosti môže trvať určitú dobu.

Menu 'Update softvéru' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

► Predpoveď počasia

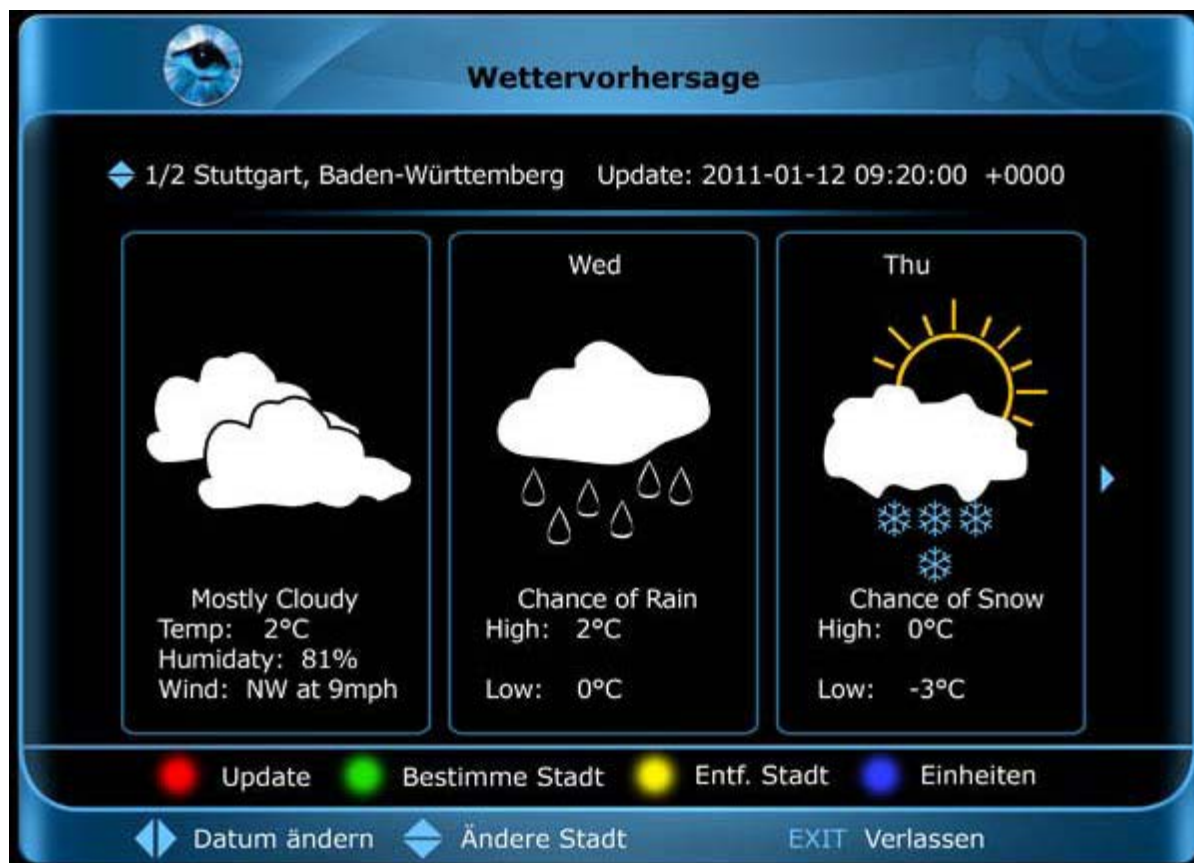

V tomto bode menu si môžete nechať zobrazíť údaje o aktuálnom počasí a počasí nasledovných dní na určitom mieste. Stlačte zelené tlačítko a použite pre výber a pre pohyb v poli písmen šípkové tlačítka a tlačítko OK pre určenie nového miesta. Červeným tlačítkom potvrdíte zadané miesto.

Ak ste zadali viacej miest, môžete šípkami hore/dolu prechádzať medzi údajmi o počasí rozličných miest.

Šípkami vľavo/vpravo listujete niekoľko dní vpred, alebo naspäť.

Menu 'Predpoveď počasia' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

► Návod na použitie

V tomto bode menu si môžete nechať zobraziť na vašej obrazovke návod na použitie prijímača. Pre pohyb použite šípky, pre výber tlačítko OK.



V pravom stĺpci použite tlačítko OK, aby ste si nechali zobraziť informácie o menu. Ak sú ponúknuté viaceré stránky s informáciami, môžete sa medzi nimi pohybovať šípkami. Tlačítkom PLAY spustíte automatický priebeh a tlačítkom EXIT ukončíte náhľad.

Menu 'Návod na použitie' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

► Konfigurácia

Tu môžete zadať niektoré nastavenia, aby ste mohli Argus Online servis využívať rozsiahlo. Zadanie mena, telefónneho čísla, adresy a emailu prebieha cez písmenové pole, v ktorom sa pohybujete šípkami a tlačítkom OK vyberáte znaky.

Stlačením červeného tlačítka uložíte zadané informácie, žltým tlačítkom tieto údaje zmažete.

Zeleným tlačítkom vyvoláte ďalšie menu. Tu môžete určiť, či chcete z určitých služieb dostávať poznámky.



Menu 'Konfigurácia' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

Menu zoznam dát

Poznámka: Do tohto bodu menu sa dostanete len vtedy, keď pripojíte vhodný USB dátový nosič, ktorý prijímač rozpozná.

V tomto bode menu si môžete prehrať a organizovať hudobné, filmové a obrázkové údaje nachádzajúce sa na USB dátovom nosiči.

Pre pohyb použijete šípky, pre výber tlačítko OK.

Ak ste zvolili kategóriu (skupinu), v zobrazenom okne sa vľavo zobrazí štruktúra adresára a vpravo informácie o úložnom mieste.


Stlačením červeného tlačítka vyvoláte menu, kde určíte typ dát, ktoré majú byť zobrazené.

Stlačením zeleného tlačítka vyvoláte menu, kde môžete určiť zoradenie zobrazených dát.

Žltým tlačítkom môžete dáta vymazať, modrým tlačítkom môžete označiť dáta (určené napr. na vymazanie), pri ktorých sa jedná o softvérové dáta. Pri softvérových dátach spustíte modrým tlačítkom proces upgrade-ovania.

Upozornenie: Proces upgrade-ovania sa spustí ihneď!

Okno menu Zoznam hudobných dát

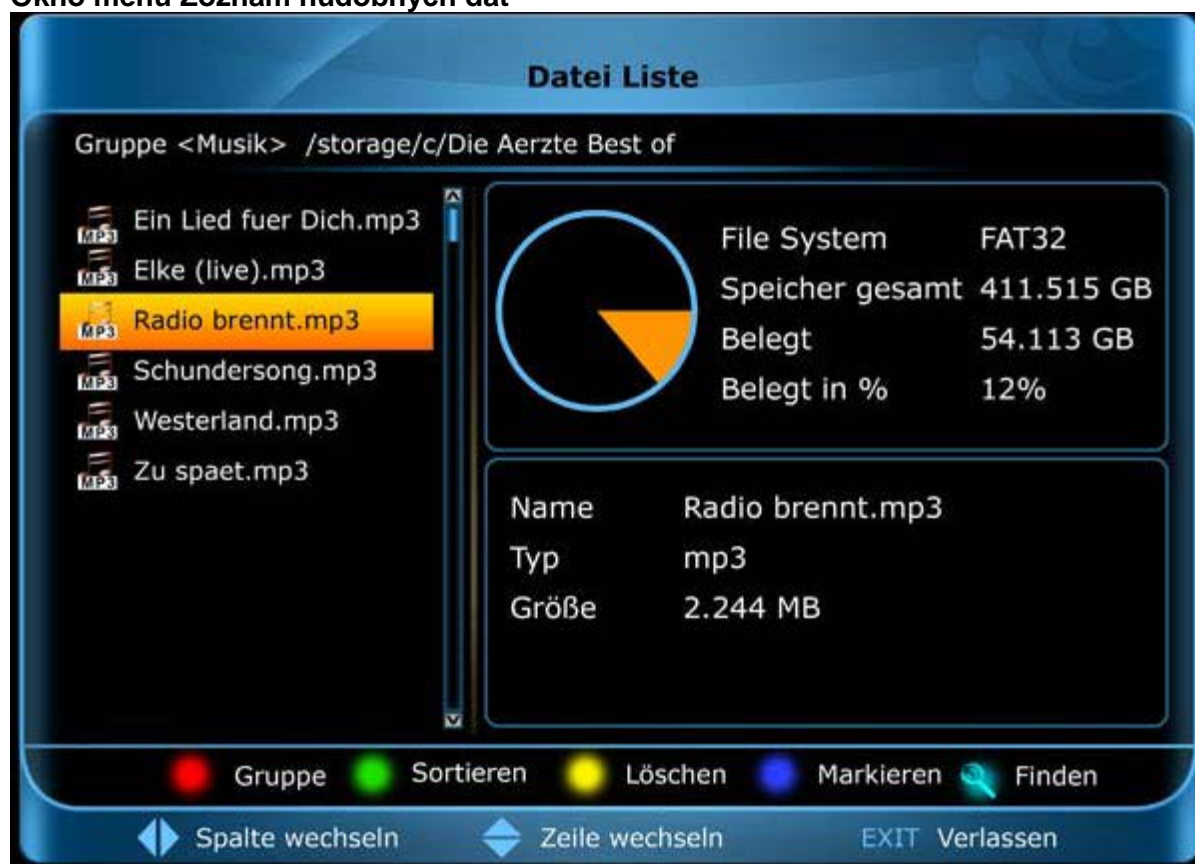


Hudobné dáta sú zobrazované s označením napr. symbolom 'MP3'. Ak ste našli hudobné dáta, môžete tieto spustiť stlačením tlačítka OK alebo Play.

Okno menu Zoznam obrázkových dát



Obrázkové dáta sú zobrazované s označením napr. symbolom 'JPG'. Ak ste našli obrázkové dáta, môžete si tieto pozrieť stlačením tlačítka OK alebo Play. Modrým tlačítkom môžete označiť viaceré obrázky a tieto necháte spustiť v slideshow tlačítkom Play.

Okno menu Zoznam nahraných dát

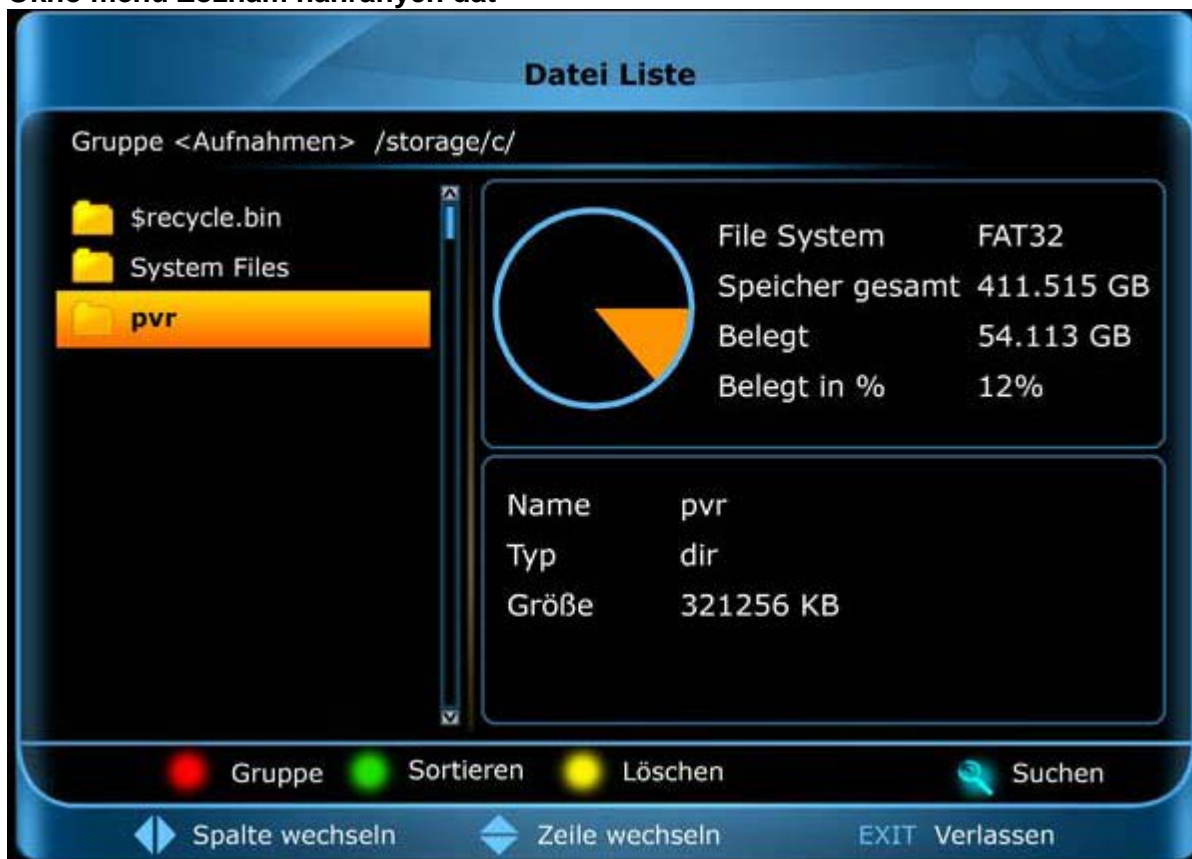

Nahrané dáta sú zobrazované s označením napr. symbolom 'REC'. Nahrávky vášho prijímača nájdete v adresári 'pvr', príp. v adresári, ktorý ste určili v bode menu 'Cesta pre nahrávanie' v menu 'Nastavenia systému', 'PVR', 'Nastavenia nahrávania'.

Ak ste našli nahrané dáta, môžete tieto prehrať stlačením tlačítka OK alebo tlačítkom Play.

Okno menu Zoznam filmových dát



V tomto menu získate informácie o filmových dátach nachádzajúcich sa na pripojenom USB nosiči.

Poznámka: Dbajte prosím na to, že podľa okolností, nie všetky filmové dáta môžu byť prehrané na základe odlišných kodekov atď.

V štruktúre adresára navigujte šípkami hore/dolu. Stlačením tlačítka OK alebo pravým šípkovým tlačítkom otvoríte adresár, t. zn., že sa dostanete k obsahu adresára, ľavým šípkovým tlačítkom sa dostanete do (ak je k dispozícii) nadradeného adresára.

Filmové dáta sú zobrazované s označením napr. symbolom 'MP4', 'MPG' alebo 'WMV'. Ak ste našli filmové dáta, môžete tieto prehrať stlačením tlačítka OK alebo tlačítkom Play.

Menu 'Zoznam dát' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

Menu FTP

Poznámka: Dbajte prosím na to, že pre používanie tohto bodu menu musí byť prijímač pripojený na sieť spočívajúcu na IP cez prepojenie RJ45.

Pomocou tohto bodu menu sa môžete spojiť s FTP serverom a potom môžete odtiaľ sťahovať dáta.

V menu používajte šípkové tlačítka hore/dolu pre navigovanie a pre výber tlačítko OK.



Takto vytvoríte spojenie s FTP serverom:

1. V menu FTP prejdite šípkovým tlačítkom doprava na lištu so symbolmi a navigujte šípku na symbol 'Pridať'.
2. Stlačte tlačítko OK.
3. V zobrazenom okne zadajte prislúchajúce FTP údaje. Stlačením zeleného tlačítka môžete údaje otestovať.
4. Dáta prevezmite stlačením červeného tlačítka.
5. V FTP menu v lište so symbolmi zvolte symbol 'Spojenie'. Stlačte tlačítko OK a spustí sa pokus o pripojenie na FTP server.
6. Ak bolo spojenie úspešne vytvorené, na ľavej strane FTP menu sa zobrazí štruktúra adresára FTP servera. V nej sa pohybuje šípkovými tlačítkami hore/dolu.

Takto stiahnete dáta z FTP servera:

1. V FTP menu označte žltým kurzorom (lišťou) server, s ktorým chcete nadviazať spojenie.
2. V FTP menu v lište so symbolmi zvolte symbol 'Spojenie'. Stlačte tlačítko OK a spustí sa pokus o pripojenie na FTP server.
3. Ak bolo spojenie úspešne vytvorené, na ľavej strane FTP menu sa zobrazí štruktúra adresára FTP servera. V nej sa pohybujete šípkovými tlačítkami hore/dolu.
4. Navigujte na dáta, ktoré chcete stiahnuť.
5. Prejdite na lištu so symbolmi a šípkami na nej na symbol FTP (download) a potom stlačte tlačítko OK.
6. V zobrazenom okne zvolte názov a miesto uloženia dáta, ktoré má byť stiahnuté.
7. Spustíte proces sťahovania červeným tlačítkom. Proces prebieha v pozadí. V FTP menu stlačte červené tlačítko a zvolte bod 'Zoznam sťahovaných (downloadovaných)'. Budú zobrazené všetky dáta, ktoré majú byť aktuálne stiahnuté.

Menu 'FTP' opustíte stlačením tlačítka EXIT.

Menu Plug-in (zásuvný modul)



Tento bod menu vám zobrazí v zozname nainštalované rozšírenia softvéru (plug-in-y). Z domova je tu ako plug-in nainštalovaná aplikácia Kalkulačka. Ostatné dáta na obrázku sú len pre príkladom. Za označeniami vidíte, či je plug-in spustený (zelený znak) alebo či je vypnutý (červený znak). Stlačením červeného tlačítka plug-in reštartujete (Reštart), tlačítkom OK plug-in zastavíte a zeleným tlačítkom si môžete nechať zobrazit' využitie (napr. kalkulačky).

Pre navigovanie použite šípkové tlačítka hore/dolu a tlačítko EXIT pre opustenie menu.

Menu siete Online

Poznámka: Dbajte prosím na to, že pre používanie tohto bodu menu musí byť prijímač pripojený na internet. Dbajte aj na to, že pre niektoré služby je potrebné veľmi dobré internetové pripojenie.

Pomocou tohto bodu menu sa môžete spojiť s niektorými populárnymi internetovými službami a ich aj využívať.

V menu používajte šipkové tlačítka hore/dolu pre navigovanie a pre výber tlačítko OK.



► YouTube

V tomto bode menu sa veľmi jednoducho spojíte s internetovou platformou pre videá YouTube.

Poznámky: Berte ohľad na to, že prenos dát (videá) z platformy YouTube môže trvať určitý čas (v závislosti najmä od možností internetového pripojenia). K tomu niektoré videá na YouTube nespĺňajú najvyšší HDTV štandard pre najlepšiu kvalitu obrazu.

Na pravej strane menu YouTube sú zobrazené videá, ktoré sú k dispozícii. Šipkovými tlačítkami hore/dolu môžete listovať v zozname, tlačítko OK môžete prehrať video. Video sa prehráva najskôr v prehrávači vpravo hore. Opakovaným stlačením tlačítka OK bude video zobrazené v móde Celá obrazovka (ak to je možné). Použite tlačítko PAUSE pre zastavenie videa, tlačítko PLAY aby hralo video ďalej a tlačítko STOP pre ukončenie prehrávania videa.

Zeleným tlačítkom vyvoláte menu, kde okrem iného môžete určiť, ktorá podľa krajiny určená stránka sa má zobraziť.

Žltým tlačítkom určíte rubriku, z ktorej majú byť prehrávané videá. Modrým tlačítkom sa vám zobrazia TOP-zoznamy videí z YouTube.

Tlačítkom EXIT ukončíte menu YouTube.

► Shoutcast

Rádio cez internet – tento bod menu to umožňuje.

Šípkovými tlačítkami hore/dolu zvolíte v zozname staníc tú, ktorú chcete počúvať. Pre výber stlačte potom tlačítko OK.

Červeným tlačítkom určiť rubriku, podľa ktorej má byť zobrazený zoznam.

Tlačítkom EXIT ukončíte menu Shoutcast.

► Picasa

Pomocou tohto bodu menu sa veľmi jednoducho spojíte s internetovou platformou pre obrázky Picasa.

Ak ste zvolili tento bod menu, po krátkej dobe sa vám zobrazí zoznam obrázkov. Šípkovými tlačítkami môžete v tomto zozname navigovať. Tlačítkom OK si môžete obrázok nechať zväčšiť. Vo zväčšenom móde môžete listovať pomocou šípiek vľavo/vpravo a tlačítkom EXIT tento mód opustíte.

Každý obrázok bol platformu Picasa pridaný nejakým užívateľom – zeleným tlačítkom si môžete nechať zobraziť všetky obrázky jedného užívateľa.

Žltým tlačítkom si môžete nechať zobraziť všetky obrázky z jedného prislúchajúceho albumu.

Tlačítkom EXIT ukončíte menu Picasa.

► RSS

V tomto bode menu máte prístup k rozličným stránkam s aktualitami na internete.

Tlačítkom EXIT ukončíte menu RSS.